

安装声明：

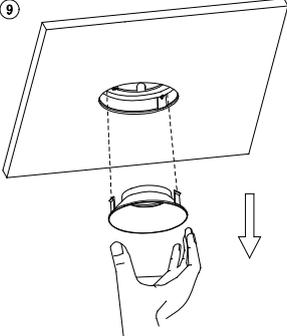
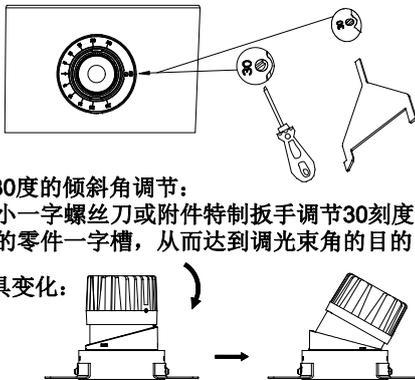
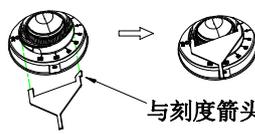
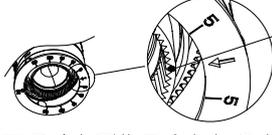
1. 安装前请仔细阅读说明书，并按安装说明书内容操作；
2. 请有资质的电工安装，为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
3. 适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
6. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
7. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

灯具安装：

<p>①</p> <p>灯具开孔尺寸</p>	<p>②</p>	<p>注意：预埋灯身上的安装朝向不要装反，装反灯具无法安装</p> <p>箭头朝向天花板</p>
<p>③</p> <p>网板安装方式：正面安装 自攻螺丝4PC 适用天花厚度：5-25mm</p>	<p>④</p> <p>网板安装方式：背面安装 自攻螺丝2PC</p> <p>可调节位置</p> <p>适用天花厚度范围 靠网板上下孔位 尺寸进行调节</p>	<p>⑤</p> <p>网板跟石膏或木板天花固定后 表面抹灰（示意图）</p>
<p>⑥</p> <p>驱动输入端适用线径： 0.75mm²</p>	<p>⑦</p> <p>进线电缆</p> <p>灯具引线（L、N）与接线端子座接线示意图</p>	<p>⑧</p> <p>接好线后，先将驱动塞进去 后将灯头压入预埋框内 注：需压平</p> <p>从内盒里取出反射面盖 装入即完成安装 （带手套操作保护反射面外观）</p>

*若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图④示意图接线，此灯具不含此端子座），每路接线端子座尺寸应不小于10×20×25mm。

出光角度调节：

<p>⑨</p>  <p>用手压下反射面盖 (带手套操作)</p>	<p>⑩</p>  <p>0-30度的倾斜角调节： 用小一字螺丝刀或附件特制扳手调节30刻度 边的零件一字槽，从而达到调光束角的目的</p> <p>灯具变化：</p>	<p>⑪</p>  <p>与刻度箭头同侧</p> <p>灯具的水平转动调节： 将特制扳手的一端斜先放入箭头指示零件内 壁一侧， 再将扳手另一端放入一字槽的另一侧， 用力转动扳手，即可实现灯具的水平转动。</p>
 <p>附件：特制扳手1PC 自攻螺丝4PC</p>	 <p>角度指示点(白色)</p> <p>可通过上图指示点与灯具上的数字刻度 (0-30度)来判断灯具倾斜角度值</p>	<p>⑫</p>  <p>将反射罩推入 灯具预埋件内 (带手套操作) 即完成调角操作</p>

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄14号102室（邮编201204）

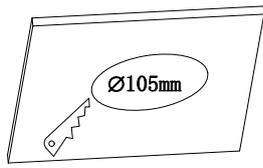
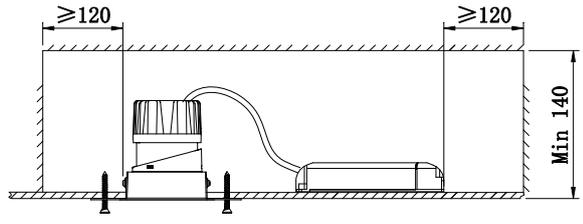
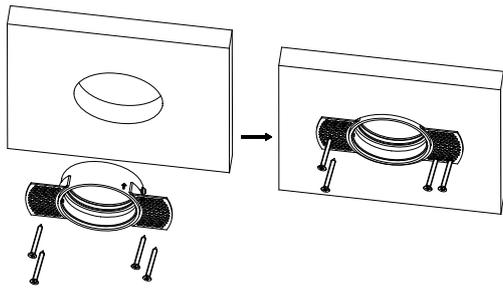
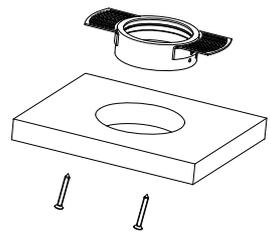
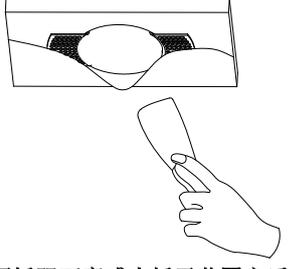
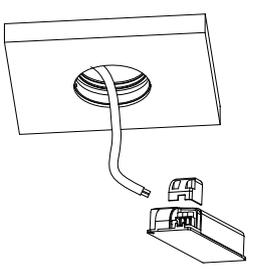
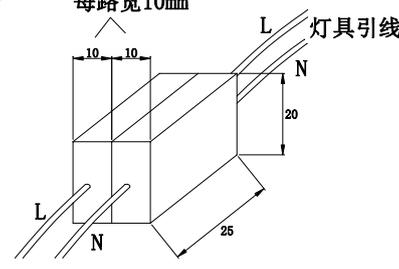
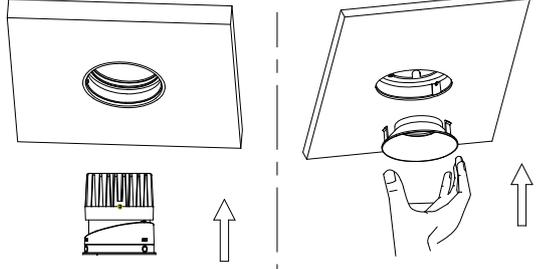
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路390号（邮编523653）

安装声明：

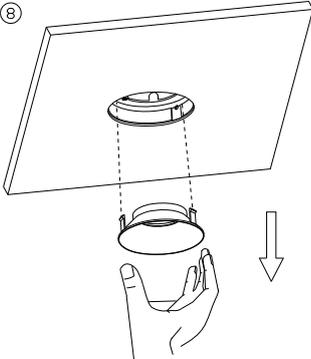
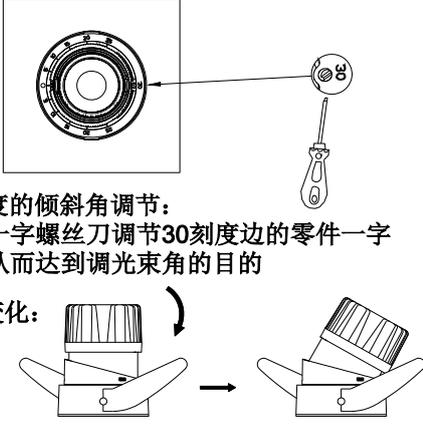
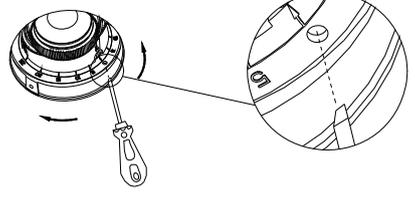
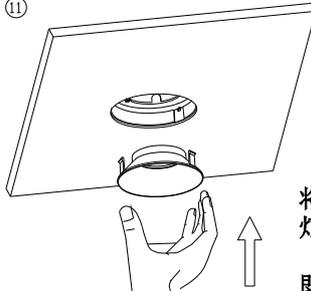
1. 安装前请仔细阅读说明书，并按安装说明书内容操作；
2. 请有资质的电工安装，为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
3. 适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
6. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
7. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

灯具安装：

<p>①</p>  <p>灯具开孔尺寸</p>	 <p>为了保证灯具正常工作，需要确保灯具安装后的预留空间</p>	<p>注意：预埋灯身上的安装朝向不要装反，装反灯具无法安装</p>  <p>箭头朝向天花板</p>
<p>②</p>  <p>网板安装方式：正面安装 自攻螺丝4PC 适用天花厚度：5-25mm</p>	<p>③</p>  <p>网板安装方式：背面安装 自攻螺丝2PC</p> <p>可调节位置</p> <p>适用天花厚度范围 靠网板上下孔位 尺寸进行调节</p>	<p>④</p>  <p>网板跟石膏或木板天花固定后 表面抹灰（示意图）</p>
<p>⑤</p>  <p>驱动输入端适用线径： 0.75mm²</p>	<p>⑥</p>  <p>每路宽10mm</p> <p>进线电缆</p> <p>灯具引线（L、N）与接线端子座接线示意图</p>	<p>⑦</p>  <p>接好线后，先将驱动塞进去 后将灯头压入预埋框内 注：需压平</p> <p>从内盒里取出反射面盖 装入即完成安装 （带手套操作保护反射面外观）</p>

*若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图⑥示意图接线，此灯具不含此端子座），每路接线端子座尺寸应不小于10×20×25mm。

出光角度调节:

<p>⑧</p>  <p>用手抠下反射面盖 (带手套操作)</p>	<p>⑨</p>  <p>0-30度的倾斜角调节: 用小一字螺丝刀调节30刻度边的零件一字槽,从而达到调光束角的目的</p> <p>灯具变化:</p>	<p>⑩</p>  <p>灯具的水平转动调节: 将小一字螺丝刀插入刻度盘上的小孔中,沿顺时针或逆时针转动刻度盘,即可实现灯具的水平转动。</p>
 <p>调节前自备一字小螺丝刀</p>	 <p>角度指示点(白色)</p> <p>可通过白色指示点与灯具上的数字刻度对齐位置(0-30度)来判断灯具倾斜角度值</p>	<p>⑪</p>  <p>将反射罩推入 灯具预埋件内 (带手套操作) 即完成调角操作</p>

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)