


注意事项:

1. 安装前请仔细阅读说明书, 请专业电工安装;
2. 为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源;
3. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠, 以避免灯具坠落;
4. 灯具不适宜被隔热材料覆盖;
5. 此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具;
6. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或一个有资格的人更换, 以免发生危险;
7. 保留说明书, 以备使用参考。


安装灯具:

注意: 所有安装及更换或维修操作前需切断市电!

1. 天花开灯具安装孔: 按灯具规格选择相应天花开口尺寸, 在天花上预先开好灯具安装孔。
灯具适应天花厚度为1-25mm; 天花内灯具安装空间高度 $\geq 50\text{mm}$ (如图①), 天花开孔宽度尺寸为38mm, 长度尺寸根据灯具的长度和安装数量来确定 (如图②);

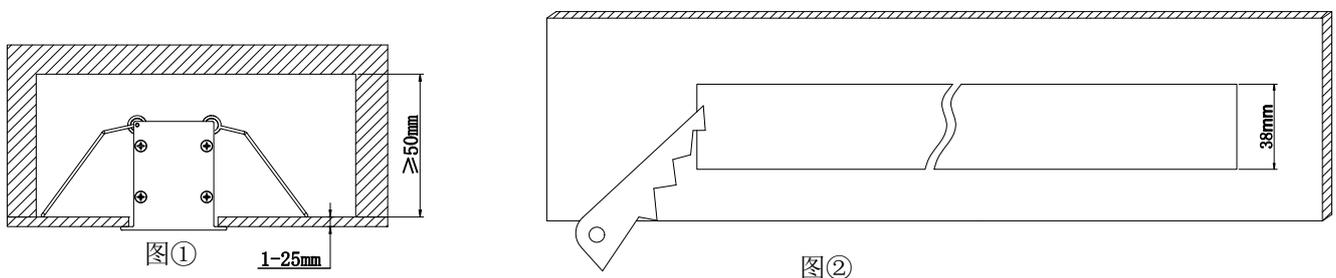

2. 灯具上有电源线公端和母端, 将灯具上的母端或公端接头剪掉后剥线与电源线连接起来: **棕色为正极, 蓝色为负极。** 灯具接线按照如下示意图③;

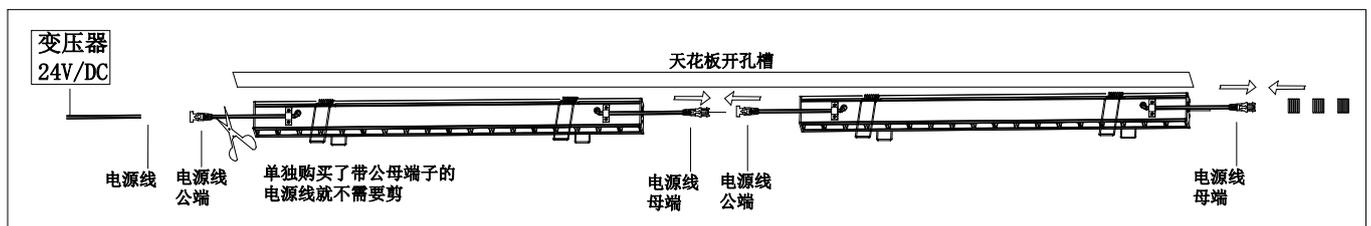

图③

注意: 单路最大功率不超过100W。电源线公母端子的最大允许电流不能超过4.3A。

(例如高功率 LGAR5-3036-303BWT 型号 1010mm 长度的灯具是 30W, 最多可以串接 3 条灯具)

低功率的 LGAR5-1836-303BWT 型号 1010mm 长度的灯具是 18W, 最多可以串接 5 条灯具)

3. 接好线后, 先将电线与接线盒 (如有) 电线通过天花开孔放入天花内部; 再用手将弹簧朝上挤压至可以进入天花板孔内, 然后将灯具推入天花板内。

安装时需防止弹簧突然松开, 夹伤手指。


观察灯身与天花接触面贴紧即可 (如图④)。

更换及维修灯具:

更换或维修, 需拆卸灯具时, 拆卸过程与安装顺序相反。

拆卸时需托住灯具防止掉落。

拆卸时手指必须置于灯具两端, 不可放在灯具弹簧处, 以防弹簧夹伤!

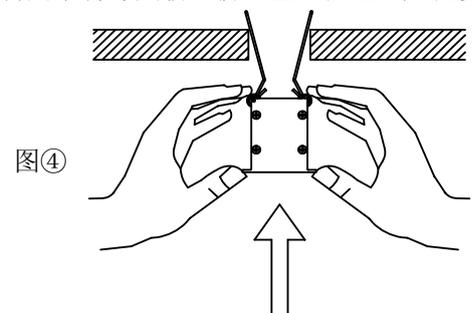

图④