


安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 由专业人员安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护、更换灯具前请确认关闭电源；
4. 此灯具只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
5. 请保留此说明书，以备参考使用。

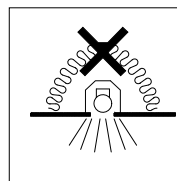


警告：见标志。无论什么情况下，灯具均不能被隔热衬垫或类似材料覆盖

安装灯具：


灯具规格型号	天花开孔尺寸	最小安装空间(h)	可安装天花板厚度范围 (D)
LLAR5-LD02*	39×39mm	90mm	1~25mm
LLAR5-LD08*	124×38mm	90mm	1~25mm
LLAR5-LD16*	236×38mm	90mm	1~25mm
LLAR5-LD32*	460×38mm	90mm	1~25mm

1. 按灯具规格型号选择相应天花开口尺寸，在天花上预先开好灯具安装孔（如图一）；

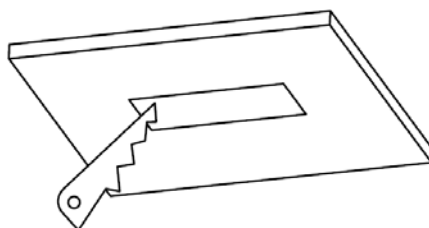


图一

2. 打开接线盒盖将市电正负极分别插入接线端子的L、N极，将调光控制线插入接线端子“+”“-”孔位，接线完毕后需将接线盒盖装回（如图二）；

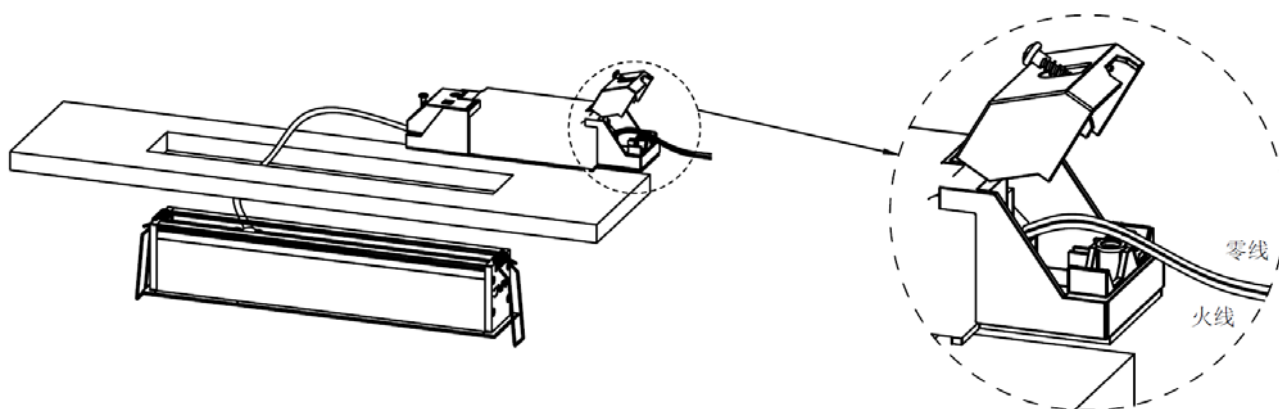


图二

3. 若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图三示意图接线），每路接线端子座尺寸应不小于10x20x25mm。
4. 接好线后，先将驱动或接线盒通过天花开孔放入天花内部；再用手将两端弹簧拧起，将灯具装入天花开孔处。（如图四）。

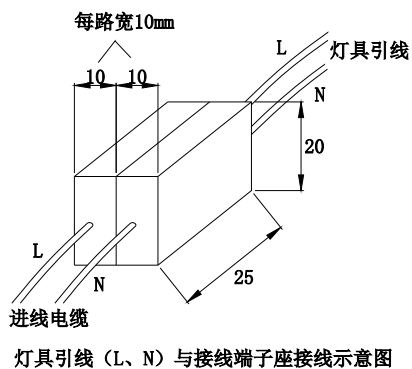

图三

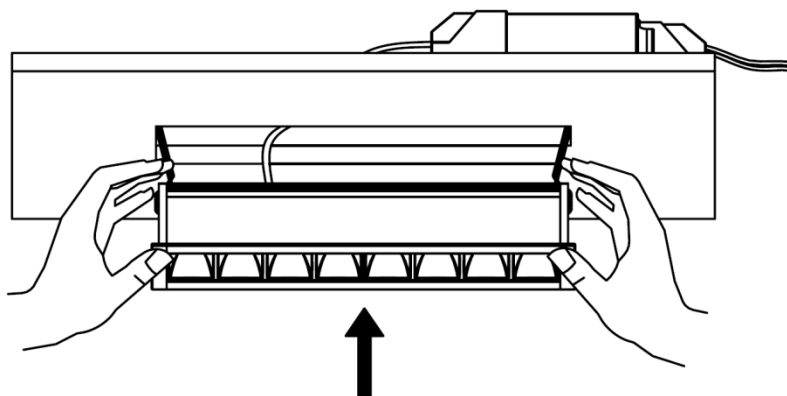

图四

更换及维修灯具：

更换或维修，需拆卸灯具时，拆卸过程与安装顺序相反。拆卸时需托住灯具防止摔落。

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）