
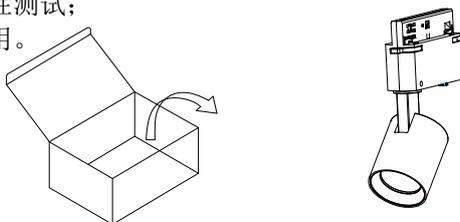


**安装声明:**

1. 安装前应仔细阅读说明书, 并按照说明书内容操作;
2. 此灯具使用在 W2 三相轨道系统或使用在其它公司品牌具有兼容性的轨道上,  
配用导轨参数: 输入电压: AC 220-240V 最大电流: 16A 最大负载: 3680W ;
3. 由有资格的电工安装;
4. 为避免触电危险, 在安装、维护前确认关闭电源;
5. 适用于室内安装使用(不可用于潮湿环境);
6. 本灯具的光源是不可替换的, 一旦需要替换(如光源寿命终了时)应替换整个灯具;
7. 灯具需要与调光系统提前做好匹配性测试;
8. 妥善保存此说明书, 以备需要时使用。

**一、装配导轨灯连接器**


1. 装配前保证锁紧手柄处于“UNLOCK”状态, 换相手柄处于“0”档状态。

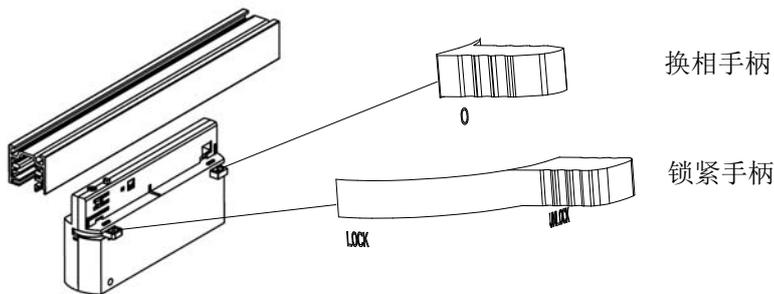

2. 装配前将导轨灯连接器的凸台对准导轨的凹槽。



3. 装配完成后将锁紧手柄顺时针旋转由“UNLOCK”状态换到“LOCK”状态。

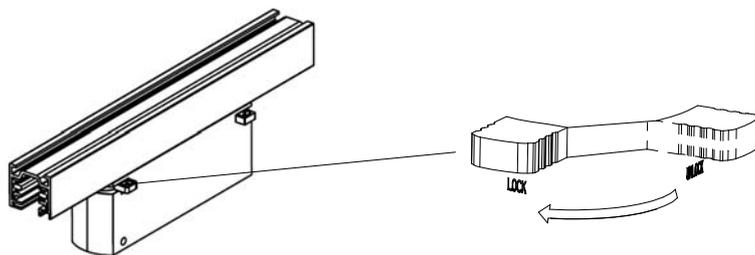**WAC LIGHTING**

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易实验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞華明灯具有限公司出品


地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

二、换相调节:

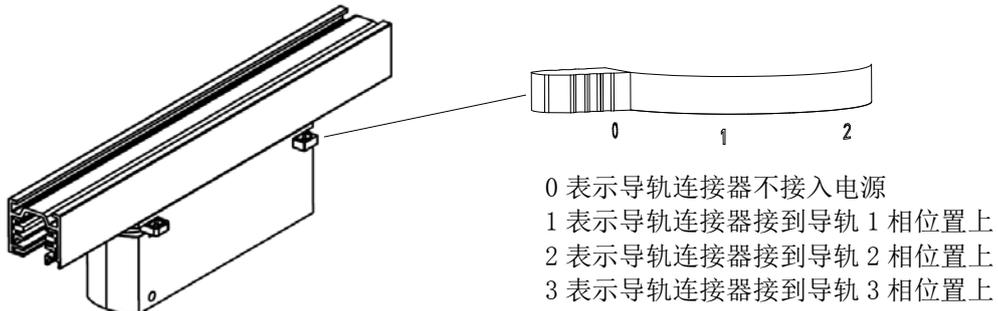


三、取下导轨灯连接器:


1. 取下前先将换相手柄的状态切换到“0”档状态。

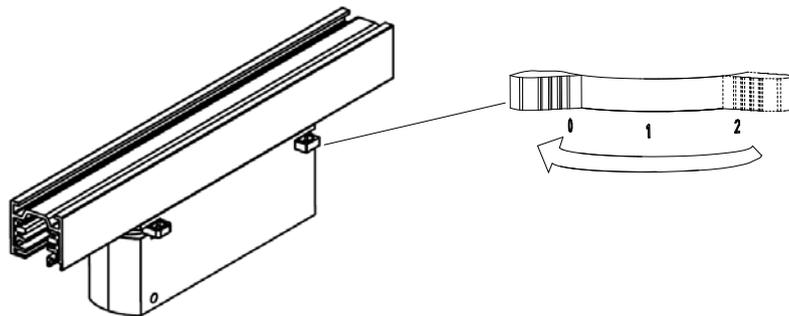

2. 然后将锁紧手柄逆时针旋转由“LOCK”状态切换到“UNLOCK”状态。

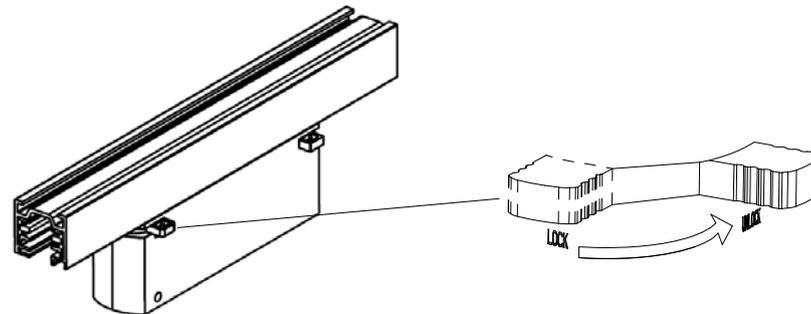

3. 最后将导轨灯连接器一端往下拉即可取下整个导轨灯连接器。

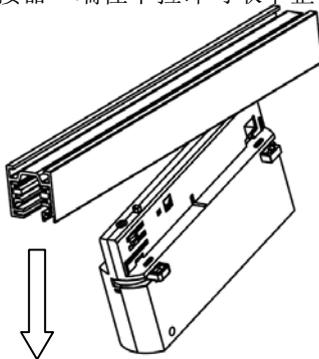

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)


中国工厂 : 东莞華明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)

四、灯具调节:

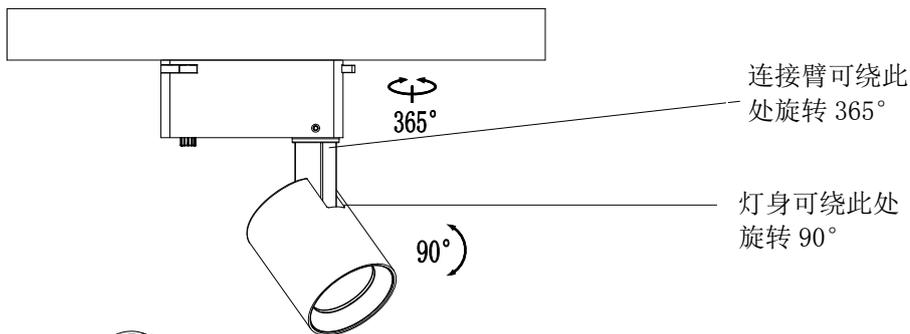


五、灯具调光

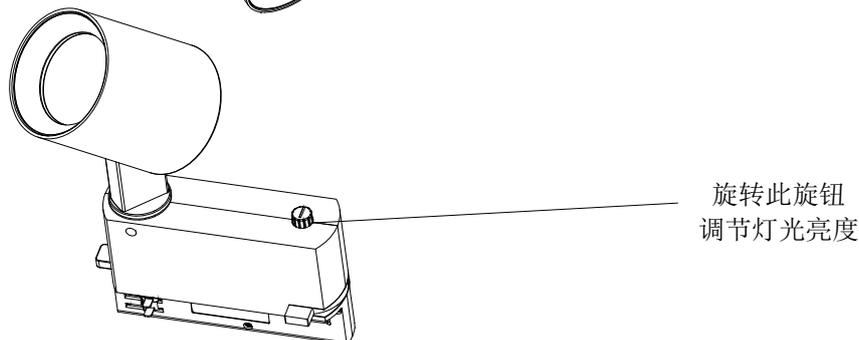


六、附件的安装

1. 灯具能够适配本公司的多种配件, 具体配件型号请参考规格书, 仅以聚光筒 (Snoot) 为例, 说明安装方式。
  - a. 将前框取出吊在灯身上, 将聚光筒 (或其它配件) 装进前框里面, 如下左图所示;
  - b. 将前框按照取出时的方向装入灯身, 如下右图所示。

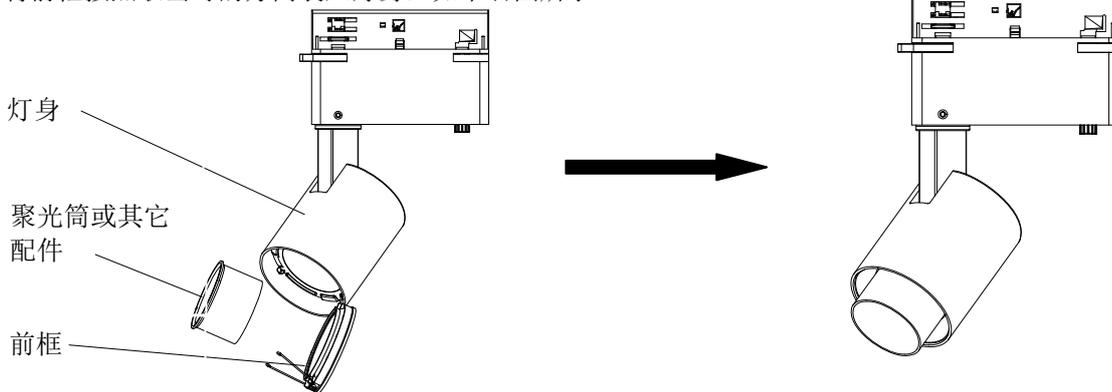

2. 玻璃的更换方式 (TL21HLM 系列, 无此配件更换方式)

- a. 先将前框, 玻璃压板, 玻璃取出, 如下图所示:

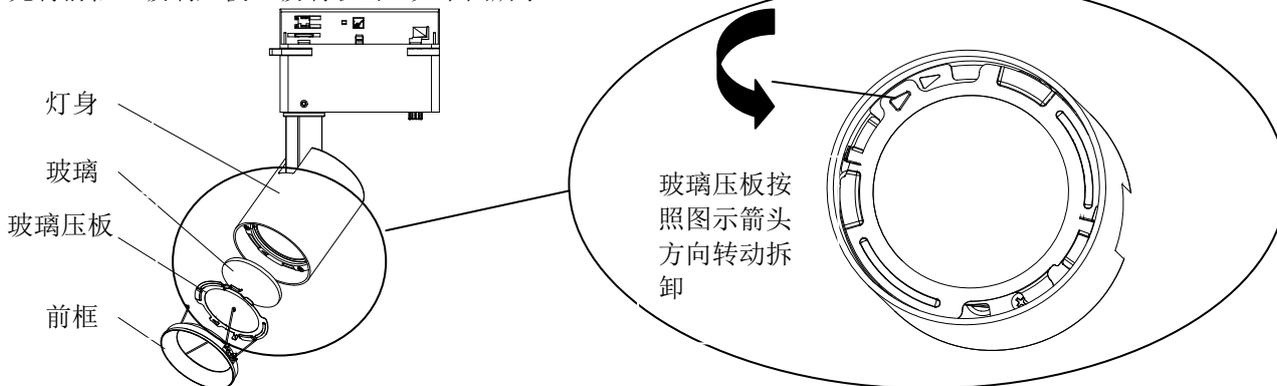

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易实验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)


中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

- b. 将新的玻璃装入灯具, 并将玻璃压板装入灯具, 按下图旋转压紧;
- c. 最后将前框装入灯具。

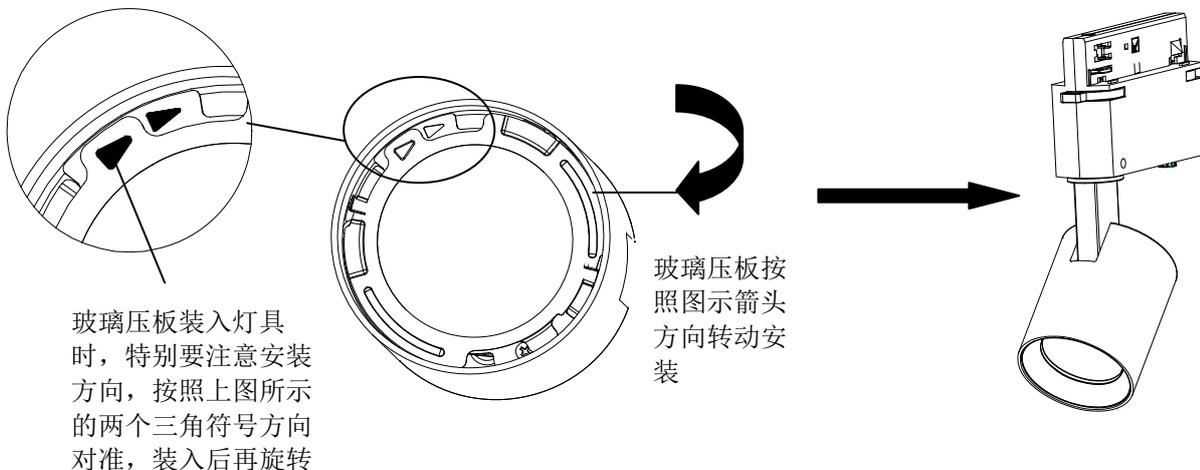


3. 警告:

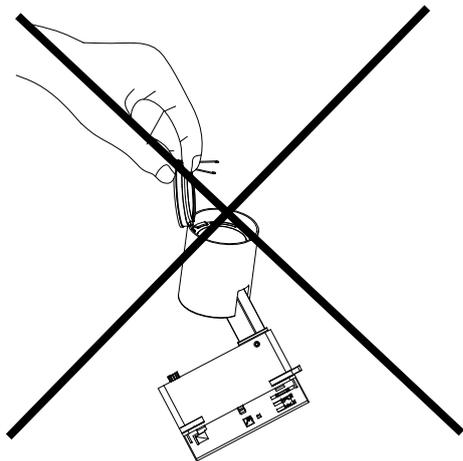

七、最大吊重

- 1. 轨道系统能够承受最大重量参考下图所示, 该重量包括整个吊挂系统的重量。
- 2. 单个接合器能够承受最大负重为 10kg (按灯具的正常安装位置将负重加于接合器上)。

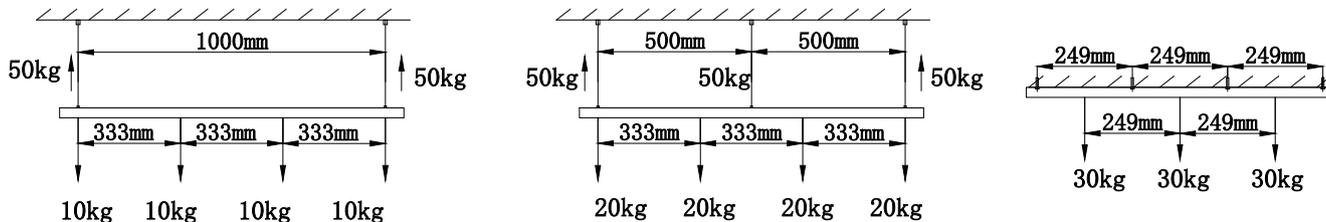

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)