


安装声明：

1. 安装前应仔细阅读说明书，并按照说明书内容操作；
2. 由有资格的电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前确认关闭电源；
4. 适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
5. 勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
6. 灯具需要与调光系统提前做好匹配性测试；
7. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
8. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。


灯具安装接线

1. 天花开灯具安装孔，天花厚度为5-25mm；天花内灯具安装空间高度 $\geq 65\text{mm}$ ，按灯具规格在下表中选择相应天花开口尺寸，在天花上预先开好灯具安装孔。

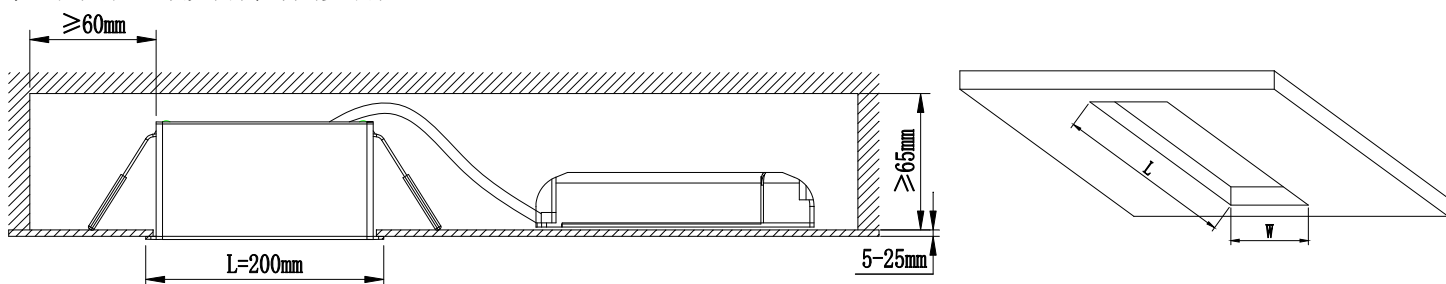


产品型号	开孔长度L（单位：mm）	开孔宽度W（单位：mm）
SR52WLD06	106	50
SR52WLD12	193	50
SR52WLD18	280	50

2. 若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考下图接线），每路接线端子座尺寸应不小于10x20x25mm。
3. 接好线后，先将电器通过天花开孔放入天花内部，再用手将两端弹簧拧起，将灯具装入天花开孔处。

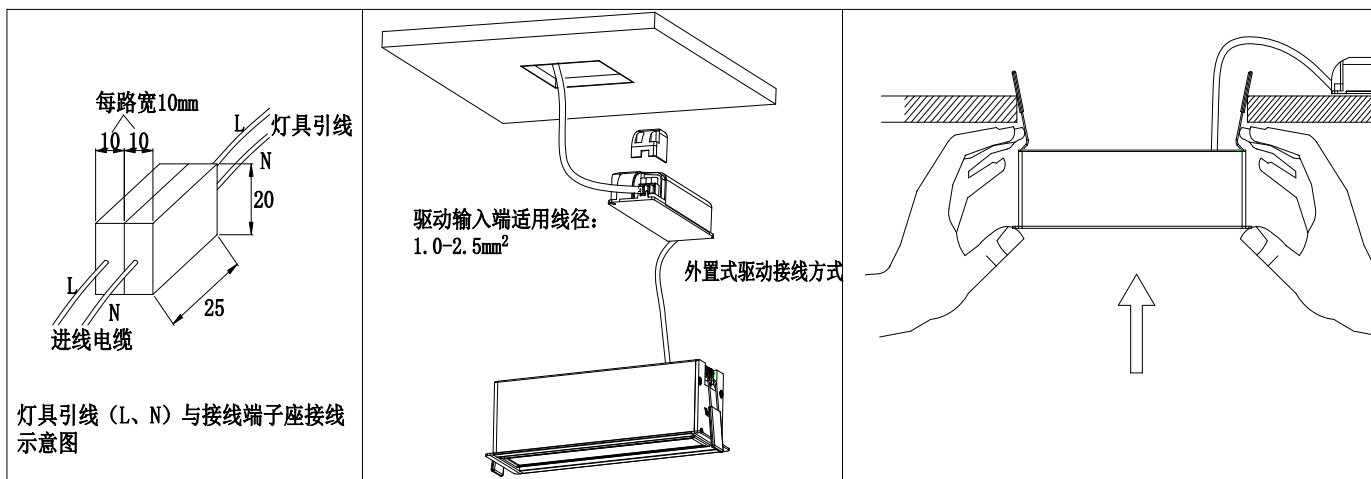


灯具调节

1. 前调角

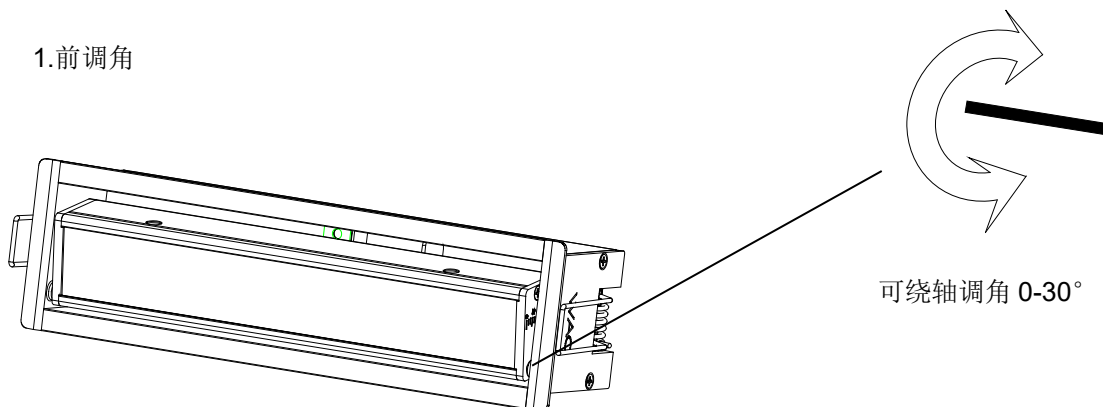

2. 后调角

此拨杆可以上下伸缩：先往上拉出，然后将杆拨到所需角度的刻度，再将杆推回至圆球约贴紧灯体即可。

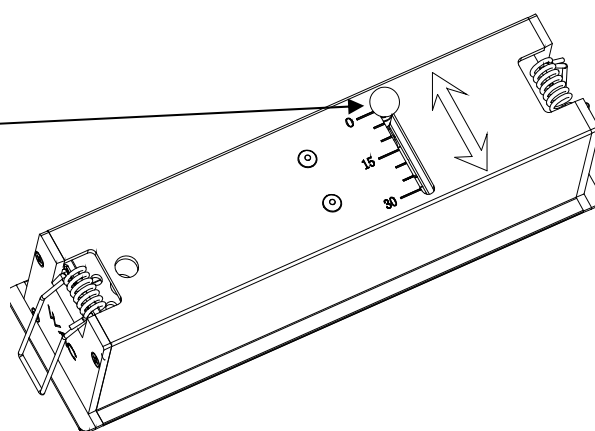

灯具配件安装

1. 用螺丝批取下铝挤灯身上的两颗螺丝，
2. 配件（遮光板/蜂窝）孔位与灯身孔位对齐，
3. 贴紧后用拆下的螺丝固定，如下图安装图示。

