


注意事项:


1. 安装前请仔细阅读说明书, 请专业电工安装;
2. 为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源;
3. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠, 以避免灯具坠落;
4. 此灯具的光源是不可替换的; 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具;
5. 保留说明书, 以备使用参考。

安装方法及步骤:


①用吸顶盘在天花板上定位钻2个孔: $\Phi 6 \times 28$

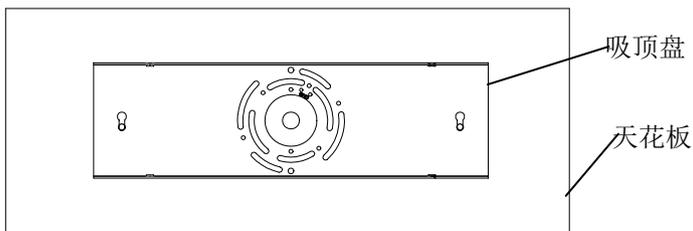

② 将膨胀螺丝 ① 打入天花板的孔中。注意如果是石膏板天花, 就选用 ① 石膏板专用膨胀螺丝。

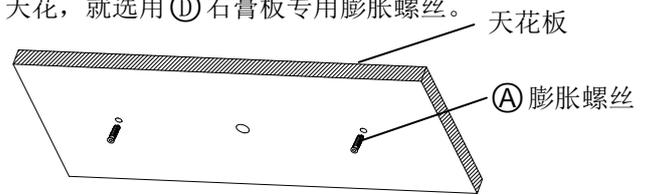


③将吸顶盘用自攻螺丝 ② 锁在天花板上

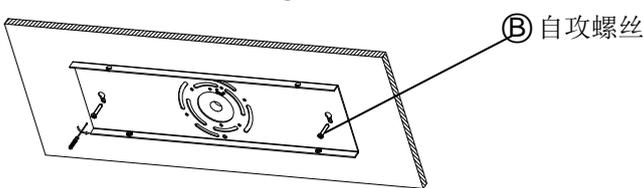


接线方案:


A 上下发光, 整体控制

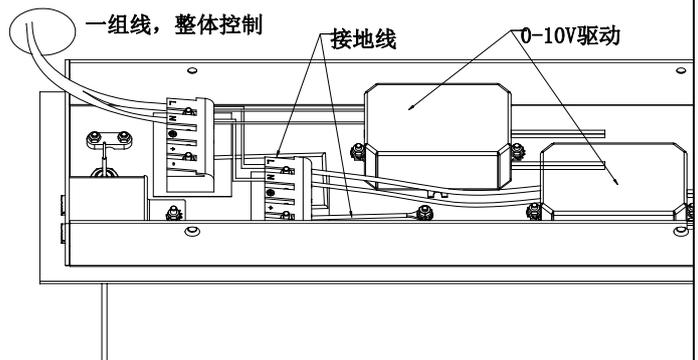


④将电源线与接线端子按极性标识连接好。接好线后将吸顶盘与吸顶盒用不锈钢螺丝 ③ 锁在一起。

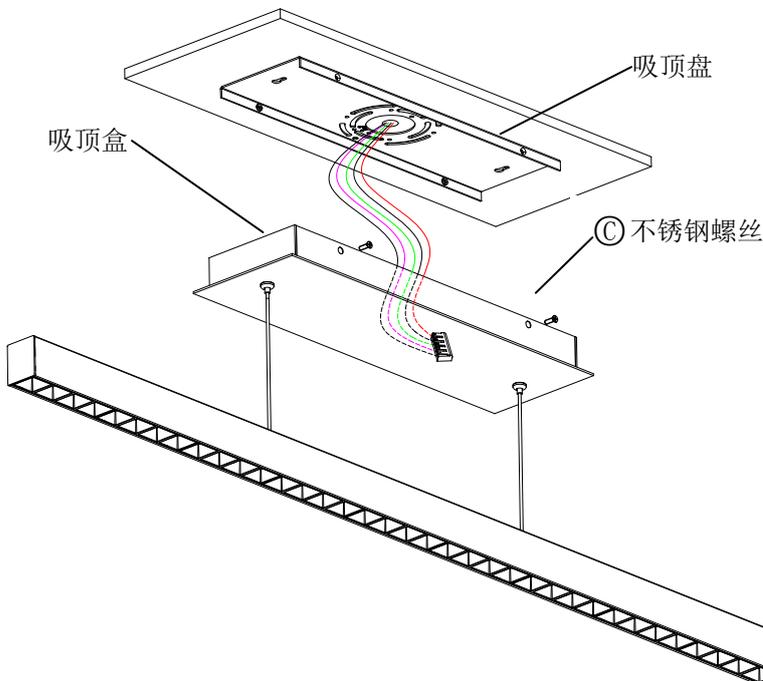

B 上下发光, 独立控制

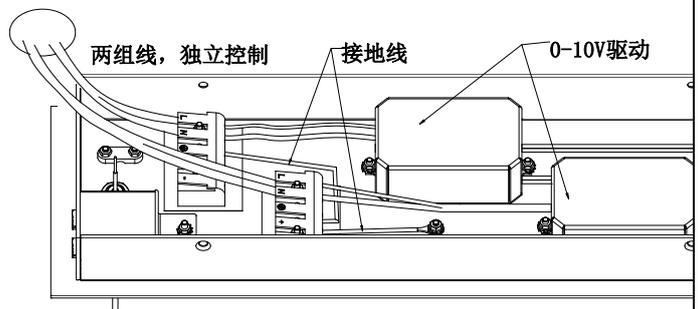

⑤安装好后,如图可以调节钢丝绳长度,最大调节范围为1.8米。如图调节1-10V调光旋钮可以调节灯具亮暗。

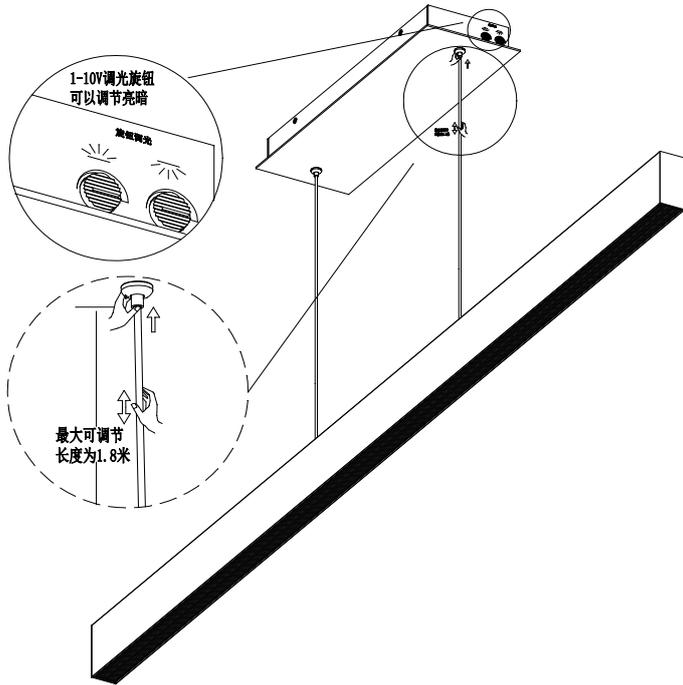

配件包零件:

Ⓐ



膨胀螺丝
数量: 2PCS

Ⓑ




自攻螺丝 $\Phi 4 \times 22$
数量: 2PCS

Ⓒ



不锈钢螺丝(备用)
数量: 1PCS

Ⓓ

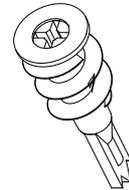

石膏板专用膨胀
螺丝 数量: 2PCS

WAC LIGHTING

Responsible Lighting

由“WAC”“Responsible Lighting”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品


地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

注意事项:


1. 安装前请仔细阅读说明书, 请专业电工安装;
2. 为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源;
3. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠, 以避免灯具坠落;
4. 此灯具的光源是不可替换的; 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具;
5. 请配合蓝牙软件进行调光/开关操作(请在华格官网进行软件下载, 并配套参考 LLBPE 蓝牙软件操作说明书);
6. 保留说明书, 以备使用参考。

安装方法及步骤:


①用吸顶盘在天花板上定位钻2个孔: $\Phi 6 \times 28$

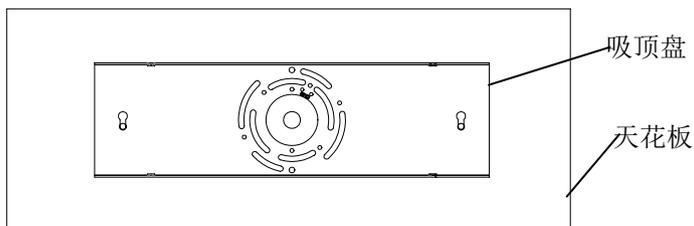


② 将膨胀螺丝 ① 打入天花板的孔中。注意如果是石膏板天花, 就选用 ① 石膏板专用膨胀螺丝。

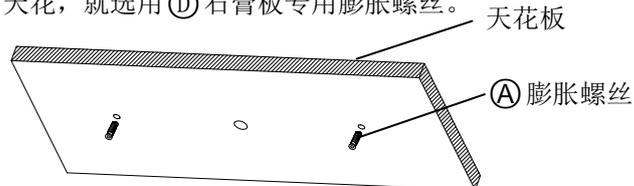


③将吸顶盘用自攻螺丝 ② 锁在天花板上

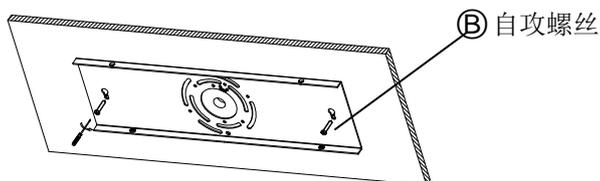


④接线:

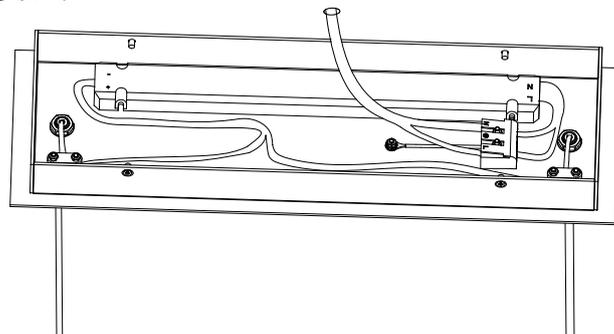

⑤将电源线与接线端子按极性标识连接好。接好线后将吸顶盘与吸顶盒用不锈钢螺丝 ③ 锁在一起。

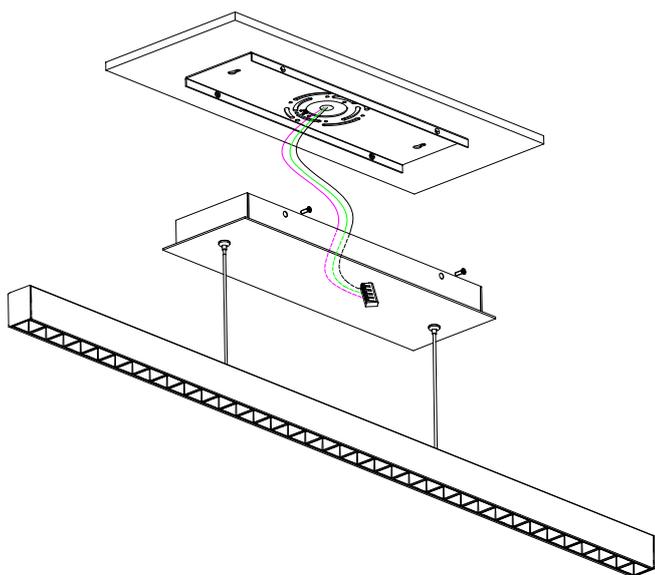

⑥安装好后, 如图可以调节钢丝绳长度, 最大调节范围为 1.8 米。

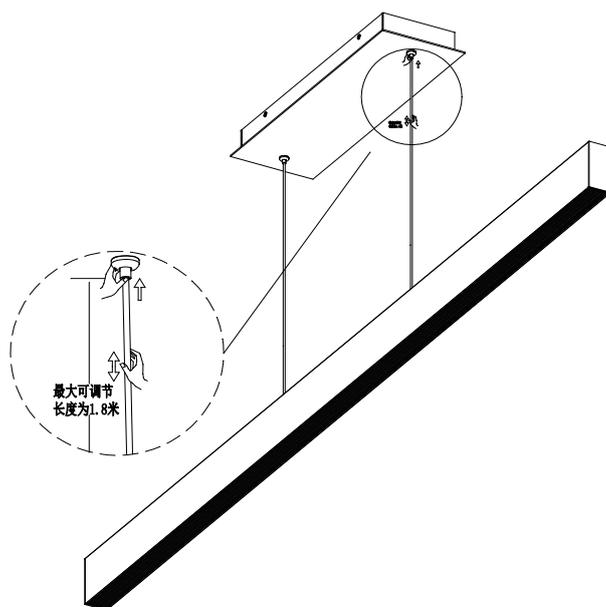

WAC LIGHTING
Responsible Lighting

由“WAC”“Responsible Lighting”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

配件包零件:

Ⓐ



膨胀螺丝
数量: 2PCS

Ⓑ




自攻螺丝 $\Phi 4 \times 22$
数量: 2PCS

Ⓒ



不锈钢螺丝(备用)
数量: 1PCS

Ⓓ

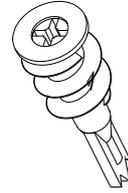

石膏板专用膨胀
螺丝 数量: 2PCS

- 一、产品仅限使用在 WAC 蓝牙华格照明灯具上
- 二、软件下载唯一官方网址: <http://www.waclighting.com.cn/>
- 三、本软件,目前仅支持华为 8 寸 M3, 10.8 寸 M6, 联想 8 寸 TAB3 8 Plus; 这 3 款平板机型
- 四、操控界面

1. 网络界面


a. 进入 APP (初始化数秒)



b. 点击右上角菜单: 可查看软件相关信息



c. 长按下图网络图标, 出现如图弹框, 可根据需求选择操作:

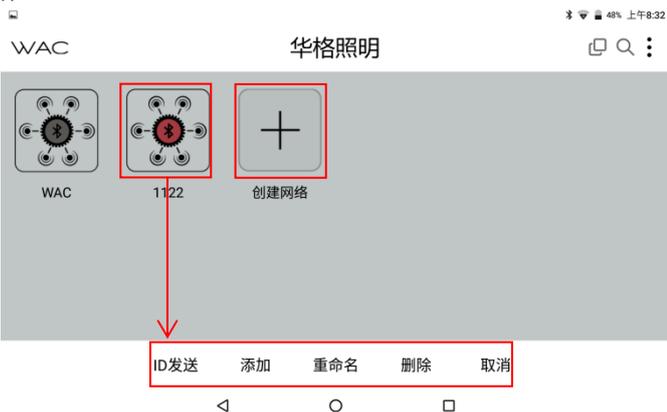


d. 点击图 c 中加号, 如图 d 按照要求填写可创建新网络:



2. 配置界面

a. 创建网络填写完, 直接登录到配置界面

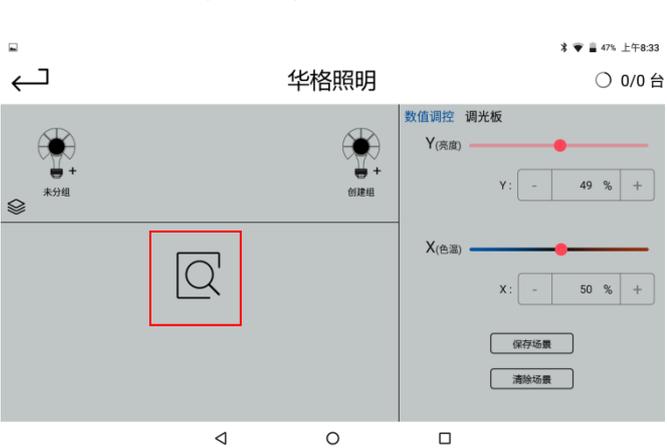

b. 灯上电开关 6 次, 灯闪烁时点击上图扫描图标, 扫描灯入网 (上电 1s, 关电保持 3s 以上, 间隔时间不超 20s)



由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)

c. 所有灯不闪烁, 点击停止, 等待右上角数字相等




d. 点击 c 图的“创建组”, 对灯具进行分组



e. 点击创建的组, 会显示加灯图标;



f. 点击 e 图的加灯图标, 选择灯加入到该组:

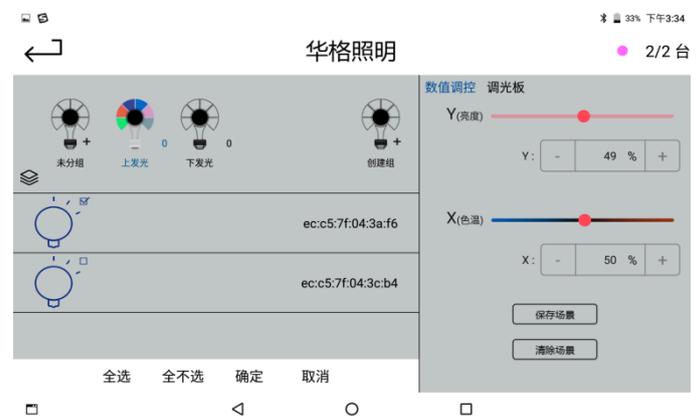

g. 灯具分组完成



h. 点击下图未分组左边的全选按钮, 调色板可整体调光



由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

i. 组灯调光, 点击图 7 中已加灯的组, 调色板可整组灯调光



j. 调光模式分为数值调光和调光板调光两种模式 其中色温调节在本灯具中的作用是上发光调角 (N~W 角度调节)



k. 调光完成, 点击保存场景, 选择保存到指定的场景



l. 长按未分组图标, 显示底部弹框扫描功能



m. 长按灯组图标 (除未分组), 显示底部弹框, 可添加组灯, 重命名组灯以及删除组灯。



由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

3. 主界面


a. 配置界面点击返回进入主界面




b. 点击图 a 某组灯, 可对其进行开关、调光



c. 点击图 b 全选, 对全部进行开关、调光

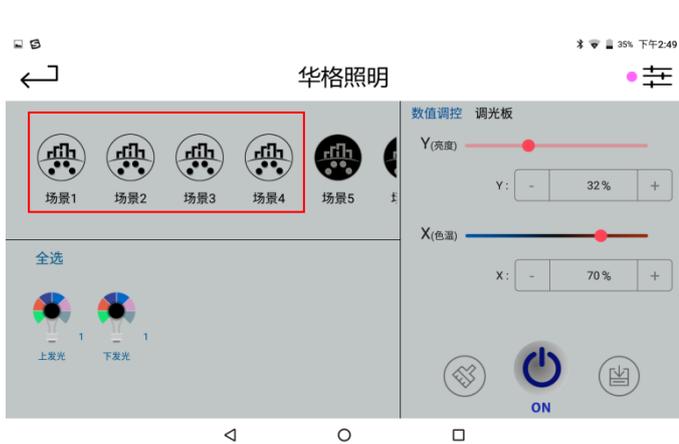

d. 点击图 c 场景图标, 可一键场景

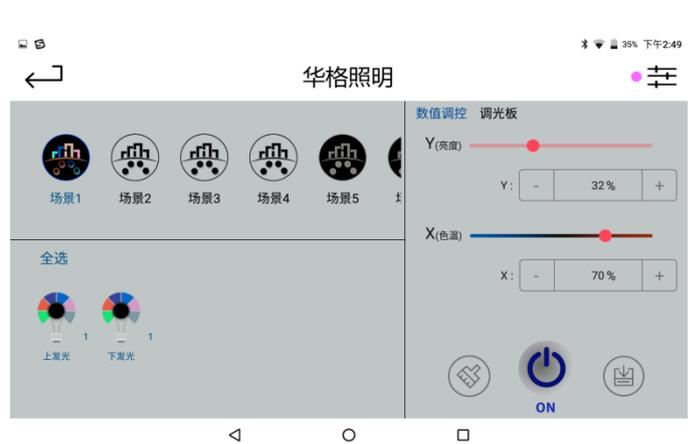

e. 点击下图中的修改场景图标, 即可修改当前场景



f. 点击下图中的清除场景图标, 提示当前选中场景是否清除, 可清除当前场景。

