

灯具基本性能:

- 灯具防护等级: IP65
- 防触电保护等级: I类
- 灯具输入电压: AC 220~240V


安装声明:

- 1、安装前请仔细阅读说明书;
- 2、安装此灯具,需由符合安装资质的人员进行安装;
- 3、为避免触电危险,在安装、维护前请确认关闭电源;
- 4、灯具安装需遵循当地对应的法律法规;
- 5、适用于室内、室外安装使用;
- 6、保留说明书,以备使用参考。

灯具安装:

注意: 所有安装及更换或维修操作前需切断市电!


灯具型号:

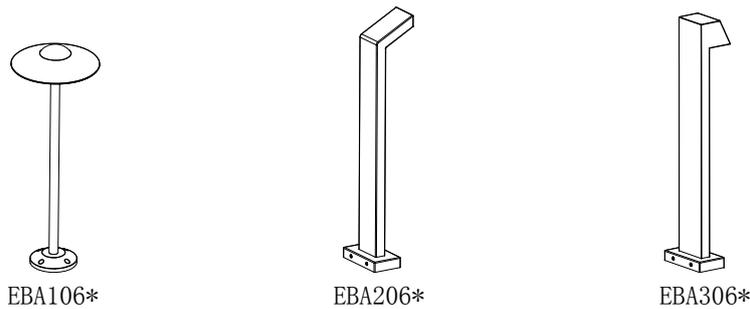

安装灯具:

1、EBA106* 安装方式

1.1 安装需配下图规格及尺寸要求的M5不锈钢膨胀螺栓(此螺栓需客户自行购买)。

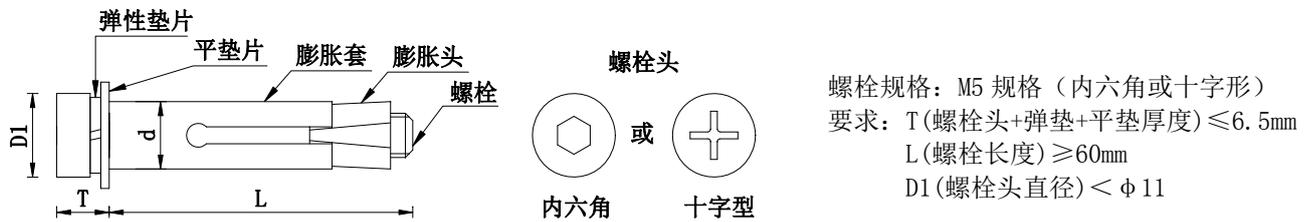

1.2 根据安装底盘安装孔的位置及大小尺寸,在地基上钻底孔,图1、图2。

1.3 根据灯具电源线接线端火/零/地线标贴指示将电源线与市电连接,接线端需做好防水及防触电措施,图3。

WAC LIGHTING


由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司


地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品


地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)

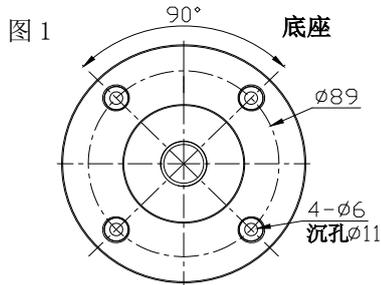

根据底座安装孔尺寸, 打底孔


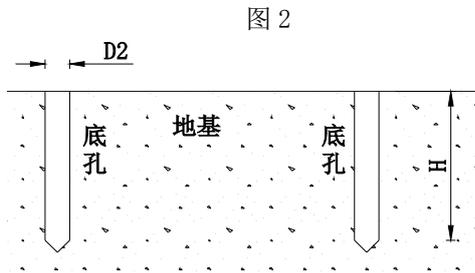


底孔直径 $D2 = \text{膨胀套外径 } d$
底孔深度 $H \geq \text{螺栓长度 } L$
M5 规格 $D = \phi 8\text{mm}$ (供参考)

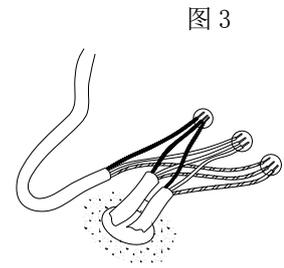


电源线与市电相连, 连接端须做好防水、防漏电措施

1.4 将膨胀螺栓装在底座安装孔上, 装入打好的底孔内, 膨胀套处于松开状态。然后用内六角扳手(或十字形螺丝刀)将灯具平稳固定在水泥地基上, 膨胀套处于胀紧状态, 灯具安装完成, 图4、图5。

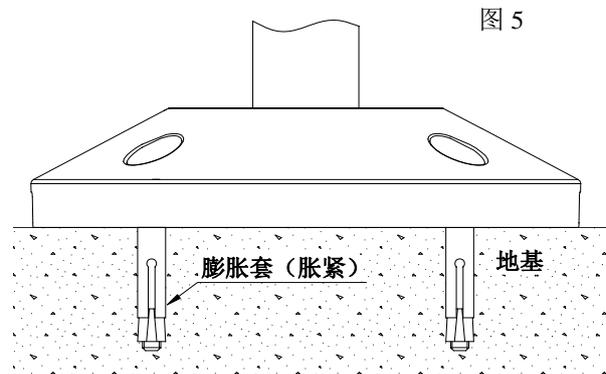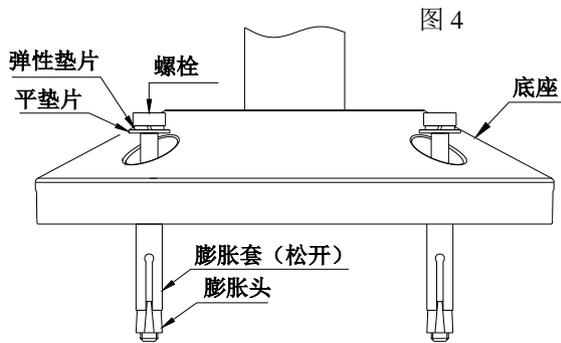

2、EBA206*、EBA306* 安装方式:

2.1 安装需配下图要求的M5或M6规格的不锈钢膨胀螺栓(此螺栓需客户自行购买)。

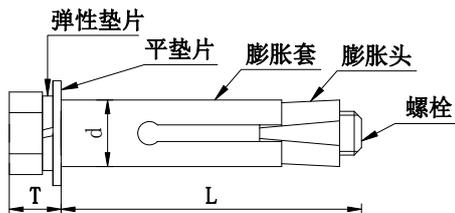

螺栓规格: M5、M6 规格
要求: $T(\text{螺栓头厚度} + \text{弹垫厚度} + \text{平垫厚度}) \leq 6.5\text{mm}$
 $L(\text{螺栓长度}) \geq 60\text{mm}$

2.2 拆开包装取出灯具, 用内六角扳手(2.5规格)松开灯具底部两侧紧固螺丝, 取出安装底盘, 图6、图7。


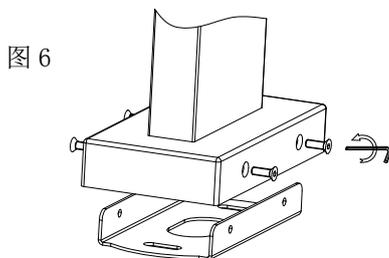


图7

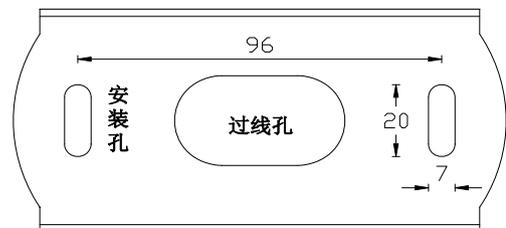

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

2.3 根据不锈钢底盘的安装孔尺寸在地基上钻底孔，图7、图8。

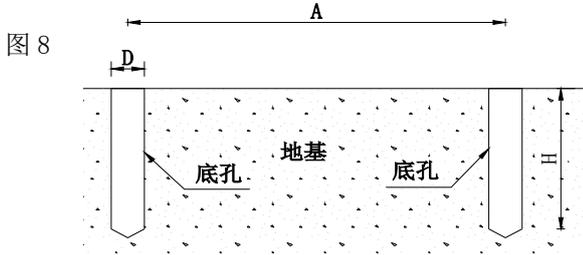


图 8

选用M5、M6不锈钢膨胀螺栓

要求: 螺栓长度 $L \geq 60\text{mm}$; 底孔深度 $H \geq$ 螺栓长度 L
 底孔间距 $A=96\text{mm}$ (底盘安装孔间距尺寸)

底孔直径 $D=$ 膨胀套外径 d

M5螺栓 底孔直径 $D= \phi 8\text{mm}$ (供参考)

M6螺栓 底孔直径 $D= \phi 10\text{mm}$ (供参考)

2.4 将不锈钢膨胀螺栓装在不锈钢底盘上，膨胀套处于松开状态。然后将螺栓插入底孔中，再用六角扳手锁紧膨胀螺栓，将底盘平稳固定在地基上，图9。

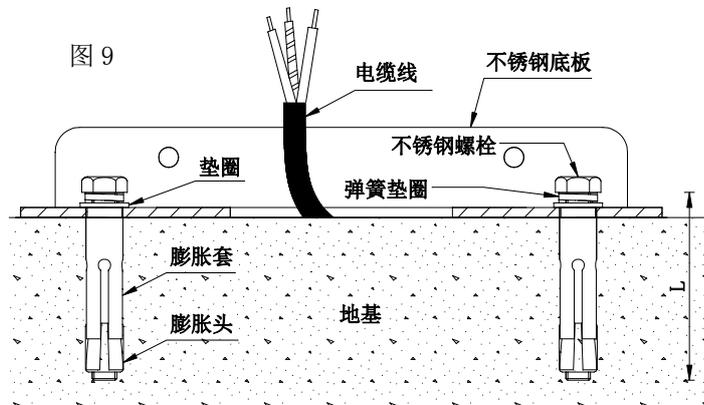


图 9

2.5 底盘安装好后，根据灯具电源线标贴指示，将电源线与市电连接，并做好防水、防漏电措施，然后再将灯具平稳锁在不锈钢底盘上，灯具安装完成，图10、图11、图12。

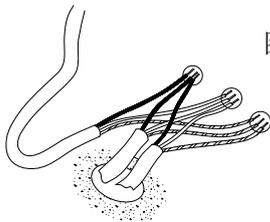


图 10

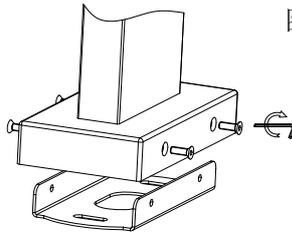


图 11

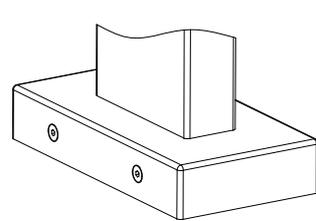


图 12

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)

更换及维修灯具：

1. 需先关掉电源，待灯具充分冷却后再操作；
2. 拆卸过程与安装顺序相反；
3. 如灯具出现故障，请第一时间联系厂家售后部门，协助处理；
4. 更换或维修过程均需由符合安装资质的人员进行操作；
5. 请勿擅自拆卸灯具内部。

注意事项：

1. 安装时发现玻璃有损坏的必须更换；请第一时间联系厂家售后部门，协助处理；
2. 所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有电线之间的连接接头做好连接并进行防水、防漏电处理；
3. 灯具的外部引线不可被取代，如果引线被破坏，灯具则被破坏，更换该线要符合CCC标准；
4. 并要求符合资质的人员进行更换和连接，以避免发生危险；
此灯具外部软缆若损坏，该线由制造商或有类似资质的人员进行更换和连接；
5. 请勿擅自拆卸灯具内部；
6. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
7. 灯具电源线接线端需客户自己做好防水、防漏电措施，以防安全事故发生；
8. 灯具不配备安装配件，灯具安装时客户需考虑灯具安装的牢固度与可靠性，然后根据需要自行购买安装配件。

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）