華格照明科技（上海）有限公司

Oculare 安装说明
型号：SL45FLD02

安装声明：

1. 安装前应仔细阅读说明书,并按照说明书内容操作；
2. 由有资格的电工安装,安装或维护前确认关闭电源；
3. 适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
4. **不可直接接入市电 220V，灯具供电为 24VDC；**
5. 适配于 WAC MT1M/ MT2M/ MT3M 系列轨道；
6. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（例如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
7. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

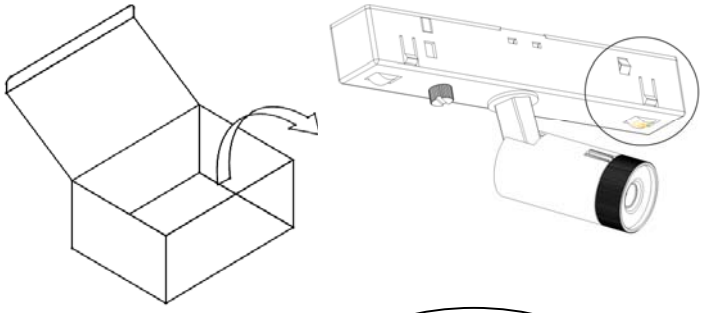

灯具安装：

1. 装配前保证AD盒两端锁紧旋钮处于“UNLOCK”状态，如右图；

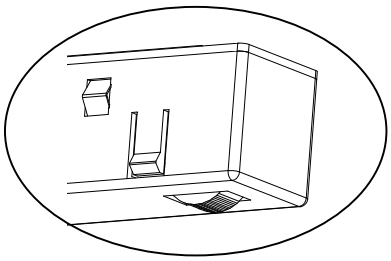

旋钮条纹面时为
“UNLOCK”状态

2. 灯具安装及拆卸

灯具安装①

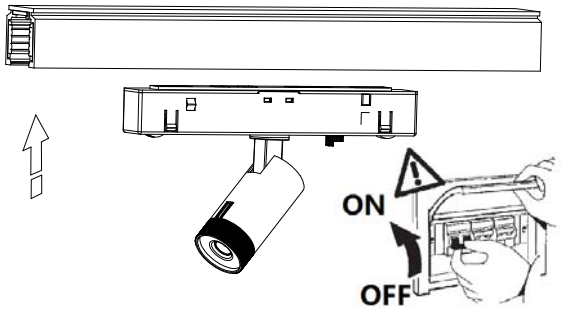

灯具安装②

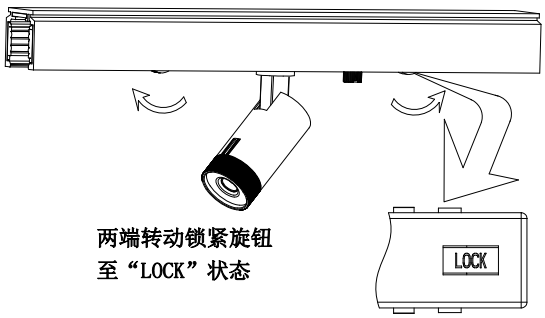

两端转动锁紧旋钮
至“LOCK”状态

灯具更换位置①

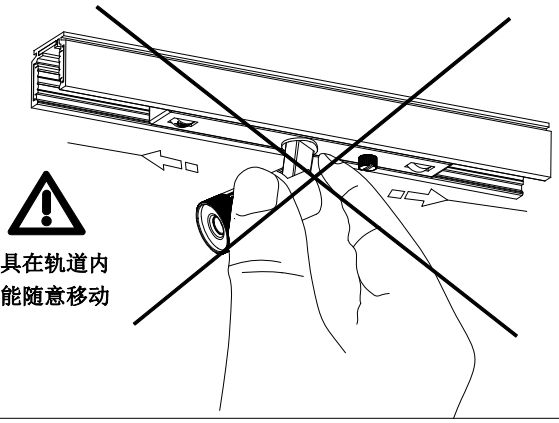

灯具在轨道内
不能随意移动

灯具更换位置②

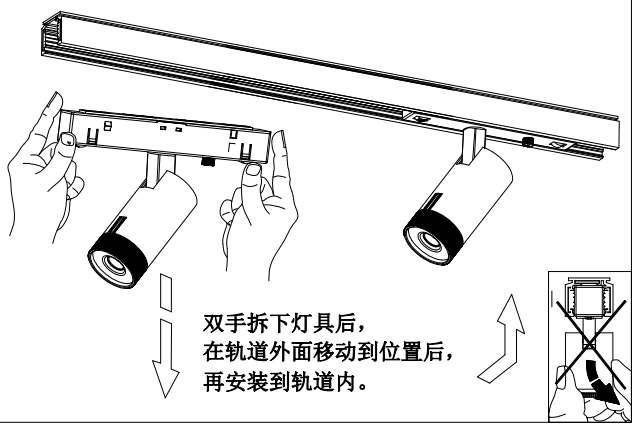

双手拆下灯具后，
在轨道外面移动到位置后，
再安装到轨道内。

3.灯具调节

① 灯具转角调节 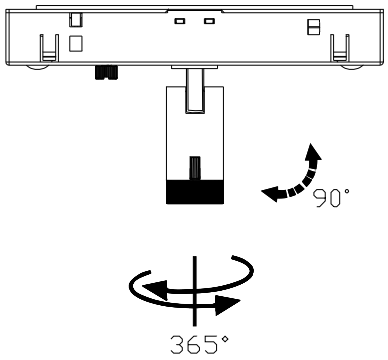	② 灯具调光 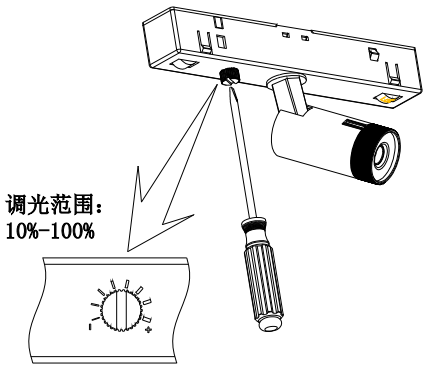
③ 光斑内容(根据客户需求定制Logo镜头组件） 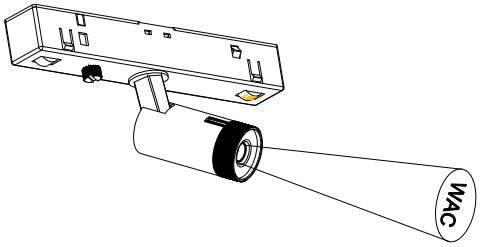	④ 定制Logo镜头组件，更换说明 1、用手将前框拧出； 2、用一字螺丝刀轻轻撬出 Logo镜头组件； 3、更换好Logo镜头组件，将前框拧回去，完成更换。 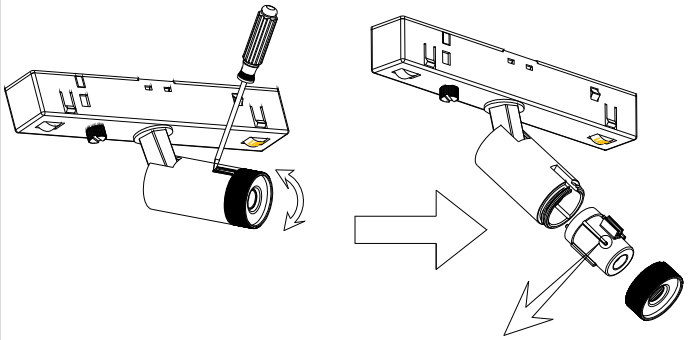 安装 Logo镜头组件注意 定位筋

MLE进电端接线：

灯具内驱动已做了正负极防反接电路保护，进电端接线时无需区分正负极

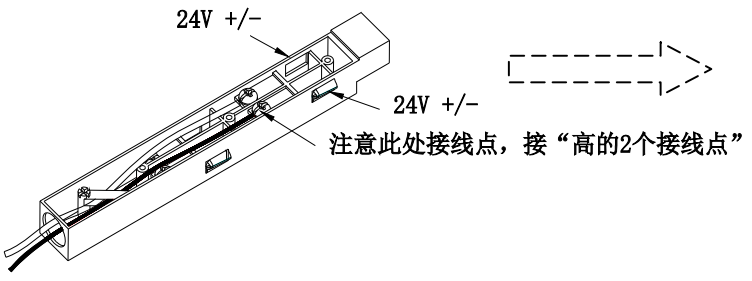

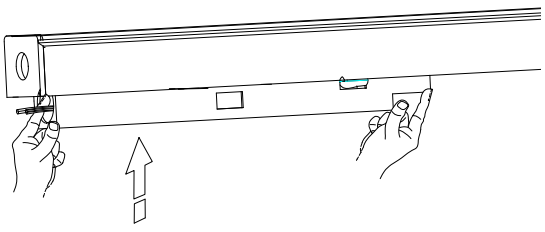

进电端接线后
双手持平向上推入轨道内