


### 安装声明:


1. 安装前请仔细阅读说明书;
2. 产品只适合室内使用, 在使用前, 需确认产品在运输中有没有损坏;
3. 请专业电工安装;
4. 为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源;
5. 灯具可嵌入安装天花板表面, 需预留足够的安装空间, 不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物, 以避免引发火灾;
6. 请勿将灯具安装于不稳定, 不坚固的天花上, 以避免灯具坠落;
7. 保留说明书, 以备使用参考;
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

### 灯安装前准备事项:

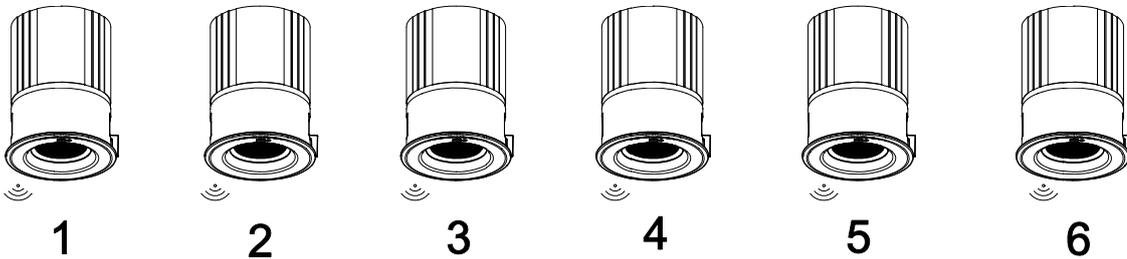

安装灯具前, 请先检查灯具的编号, 按照灯具编号顺序排列安装, 同时请详细记录灯具编号位置分布。并且以灯具指示灯为基础, 统一灯具朝向安装

### 灯具安装接线:

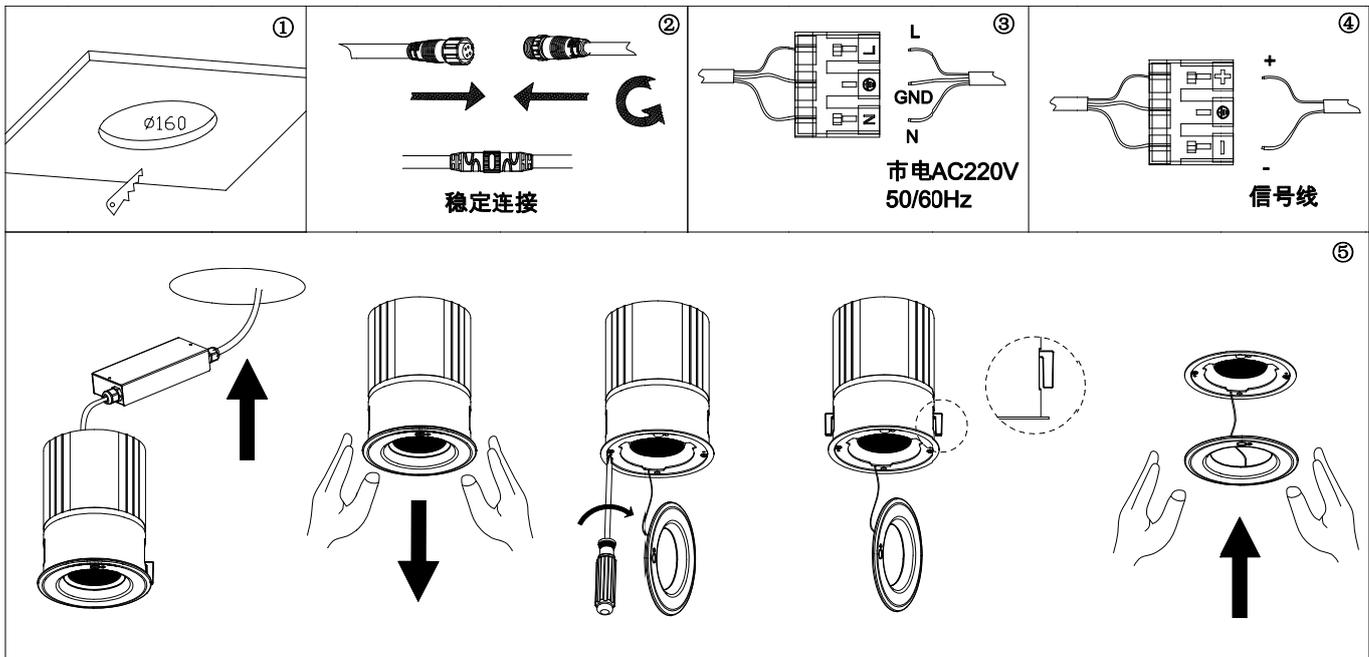


由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权  
 中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司  
 地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号(邮编 201204)  
 中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品  
 地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)

1. 如图①所示在天花的指定位置开孔，开孔尺寸  $\phi 160\text{mm}$ ；
2. 将电器盒与灯体稳固连接起来，参考图②，并将市电及信号总控与灯体连接，参考图③④（如无 0-10V 或 DMX 等信号，仅接入市电即可）
3. 按图⑤步骤，将接好线的灯具送入天花内；取下面盖；用螺丝刀拧动安装螺丝，将灯具的 L 型支架调整到与天花匹配位置，使得灯具与天花板紧密贴合；盖上面盖，即可完成安装

## 遥控器使用说明

### 1. 产品介绍

该遥控器采用可见激光对码连接使用；控制协议：RF433 无线射频；控制距离：无障碍  $\leq 20$  米；功能：单控、总控、多灯联动控制、开关、亮度调节、色温调节、光束角调节、一键复位、ID 编码、ID 码连接

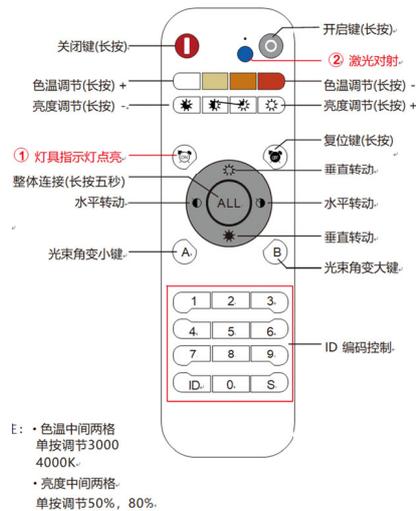

### 2. 遥控器控制

#### 单灯控制，激光对射连接

单击“ON”键打开灯具指示灯，指示灯为常亮状态，长按亦可关闭指示灯

按下“蓝色键”激光射出，对准灯具接收口，直到指示灯开始闪烁表示已经对接成功，此时灯具属于可控状态。

#### 总控

长按“ALL”键5秒，一键连接所有已经通电的遥控灯，确认灯具上的指示灯闪烁表示可受控。如多灯控制，为确保信号强度，请移步至离灯具最近位置操作。

注：2分钟不执行任何操作灯具会自动休眠，如灯具指示灯熄灭，表示灯具已休眠，需按上述步骤重新操作。

#### 单灯控制，数字编码连接灯具

长按“0”键激活数字按键，遥控器数字键盘背景灯亮起，表示激活成功

数字键盘激活状态下，输入对应的灯具编号

确认编号后按一下“ID”键，灯具指示灯闪烁后表示连接成功（如连接不成功请重复操作）

注：当遥控器背景灯亮起后无任何操作，10秒钟后会自动熄灭，请长按“0”键重新进行激活  
按键按下会沉默并伴随声响表示按键有效，连续两声滴滴声响表示按键无效，请重新操作。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄14号（邮编201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路390号（邮编523653）