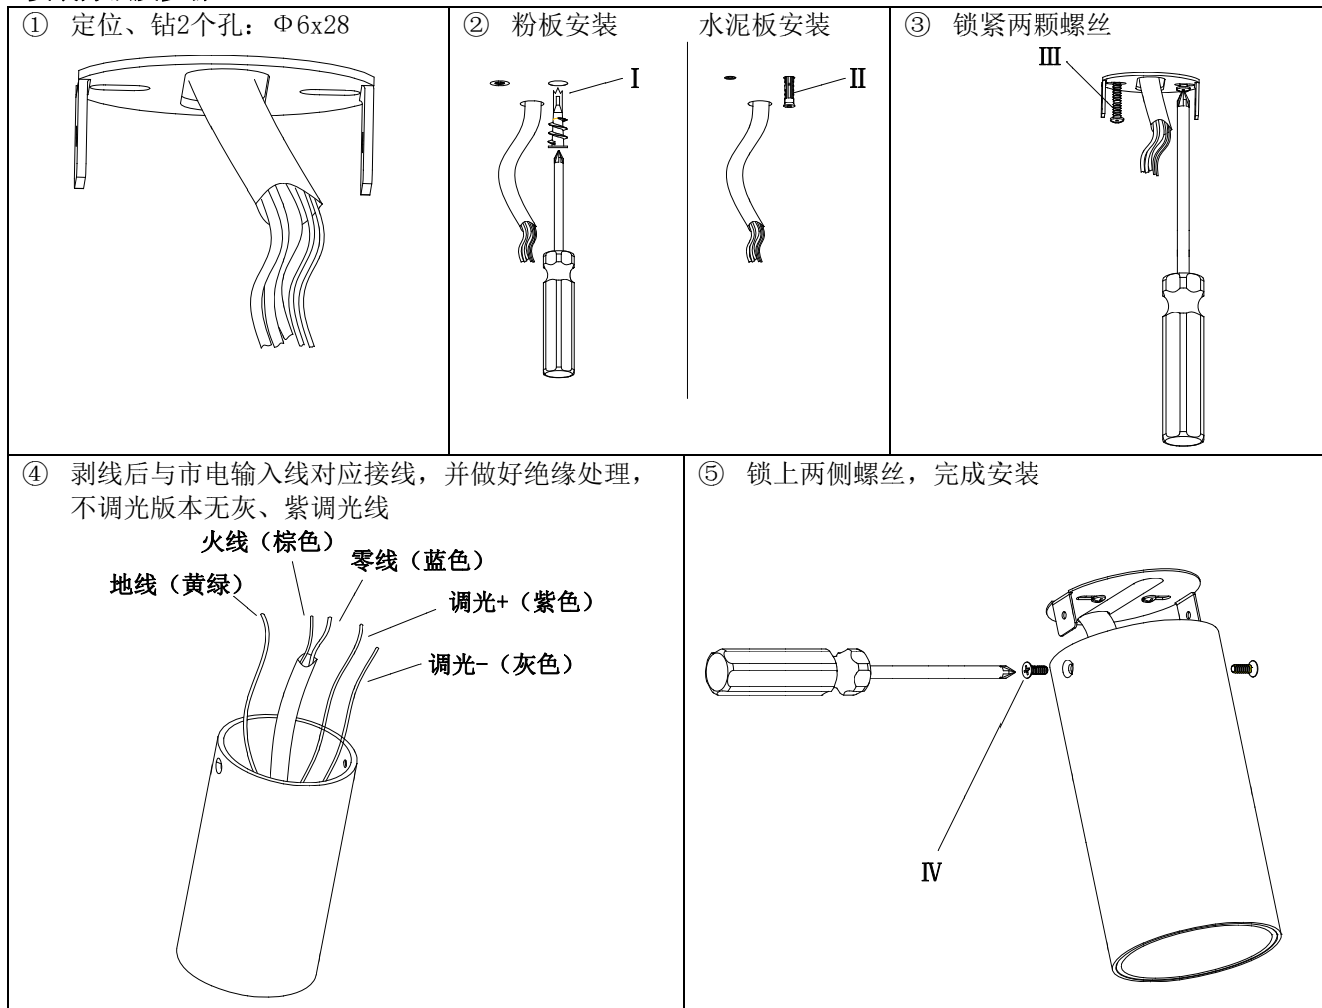



安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 由专业人员安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护、更换灯具前请确认关闭电源；
4. 此灯具只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
5. 请保留此说明书，以备参考使用。

一、安装方法及步骤：




二、配件包零件：



I

数量：2PCS+1



II

数量：2PCS+1



III

数量：2PCS+1



IV

数量：2PCS+1

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

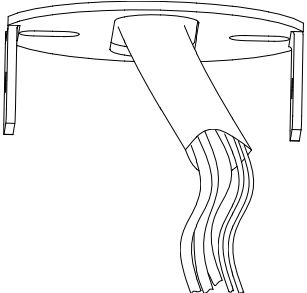
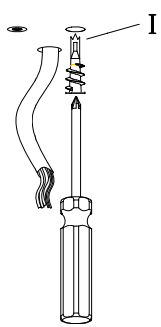
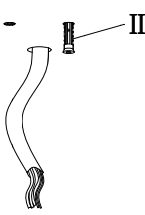
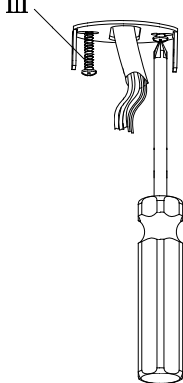
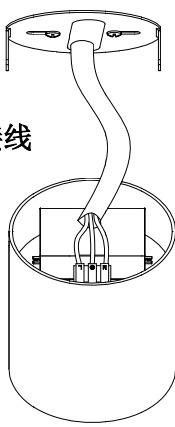
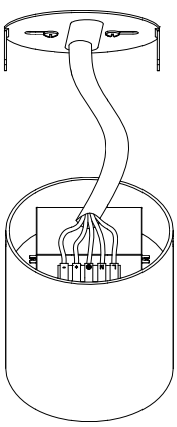
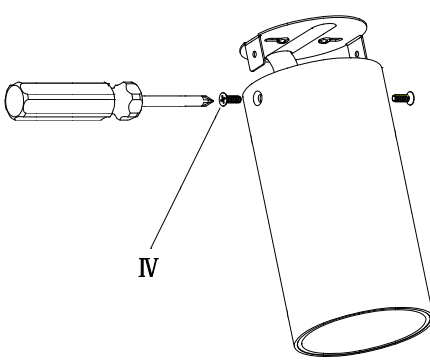
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 由专业人员安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护、更换灯具前请确认关闭电源；
4. 此灯具只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
5. 请保留此说明书，以备参考使用。

一、安装方法及步骤：


① 定位、钻2个孔：Φ6x28 	② 粉板安装  水泥板安装 	③ 锁紧两颗螺丝 
④ 市电输入线按如下标识对应接线（注意区分非调光灯具及调光灯具） 非调光灯具接线  L — 火线 N — 零线 ⊕ — 地线 调光灯具接线  L — 火线 N — 零线 ⊕ — 地线 + — 调光正极 - — 调光负极		⑤ 锁上两侧螺丝，完成安装 

二、配件包零件：



I

数量：2PCS+1



II

数量：2PCS+1



III

数量：2PCS+1



IV

数量：2PCS+1

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）