
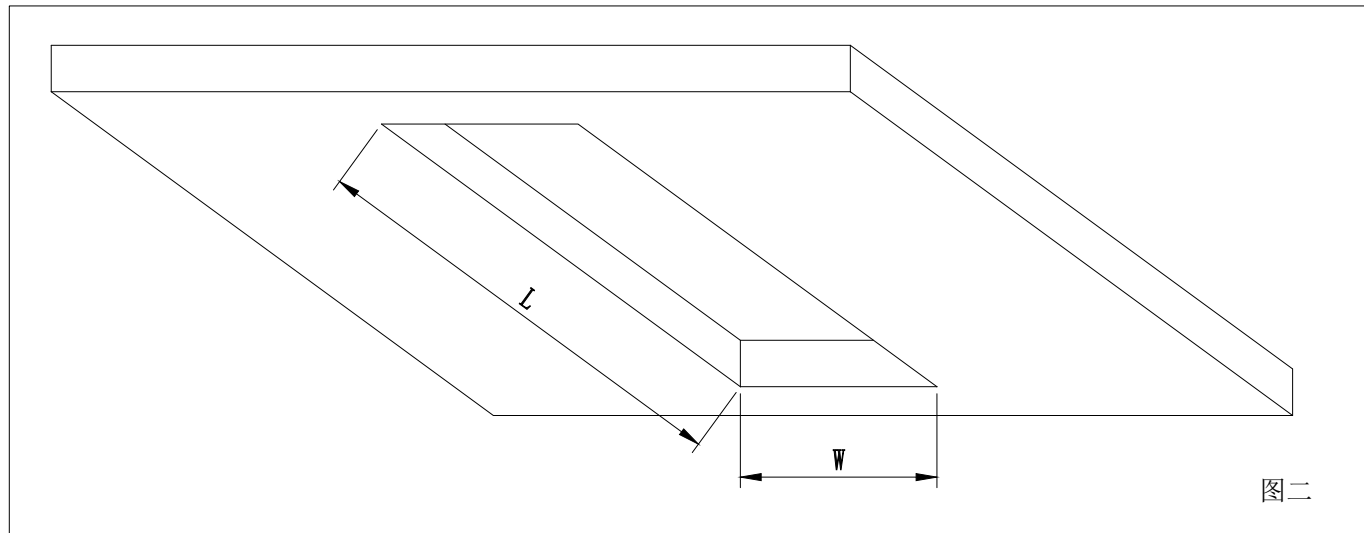


安装声明：

1. 安装前应仔细阅读说明书，并按照说明书内容操作；
2. 由有资格的电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前确认关闭电源；
4. 适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
5. 勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
6. 灯具需要与调光系统提前做好匹配性测试；
7. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
8. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

灯具安装接线

1. 天花开灯具安装孔，灯具适应天花厚度为5-25mm；天花内灯具安装空间高度 $\geq 65\text{mm}$ （如图一），按灯具规格选择相应天花开口尺寸，在天花上预先开好灯具安装孔（安装孔尺寸见图二）。


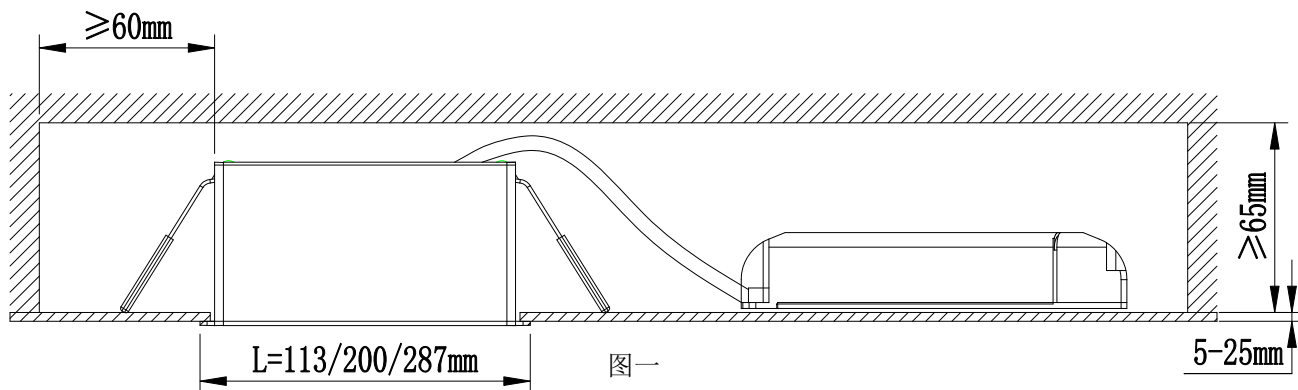


产品型号	开孔长度L（单位：mm）	开孔宽度W（单位：mm）
SR51WLD06	106	50
SR51WLD12	193	50
SR51WLD18	280	50

表一

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品
地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

2. 用螺丝批打开驱动接线盖，将市电零线、火线接驱动的N、L极；接线完毕后将接线盖装回，如下图三。
3. 若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图四示意图接线），每路接线端子座尺寸应不小于10x20x25mm。

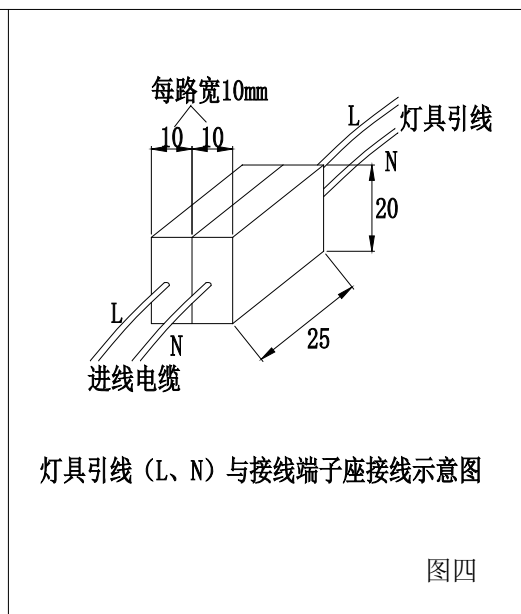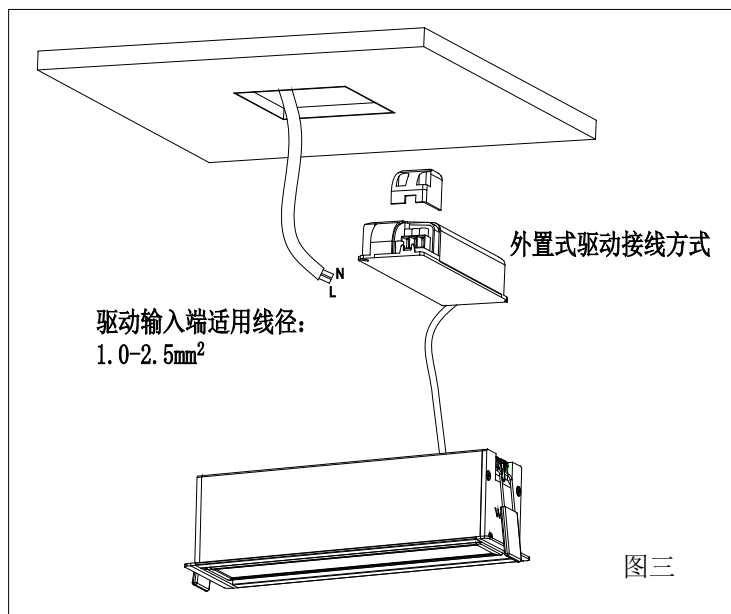

4. 接好线后，先将去的那个通过天花开孔放入天花内部，再用双手将两端弹簧拧起，将灯具装入天花开孔处，如图五。

