



## 一、安装声明:

1. 安装前应仔细阅读说明书，并按照说明书内容操作；
2. 此灯具使用在 W2 三相轨道系统或使用在其它公司品牌具有兼容性的轨道上，  
    配用导轨参数:输入电压: 24V DC 最大电流: 16A 最大负载: 384W ；  
    **严禁接入 220V 或其它电压，否则灯具将被烧毁甚至引发火灾！**
3. 由有资格的电工安装；
4. 为避免触电危险，在安装、维护前确认关闭电源；
5. 适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
6. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
7. 灯具需要与调光系统提前做好匹配性测试；
8. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

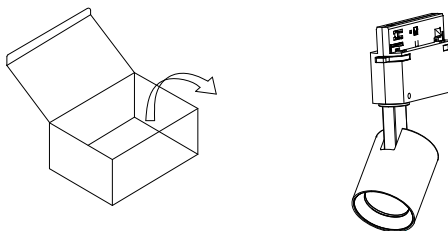


## 二、装配导轨灯连接器


1. 装配前保证锁紧手柄处于“UNLOCK”状态，**确保轨道供电电压是24V DC**；

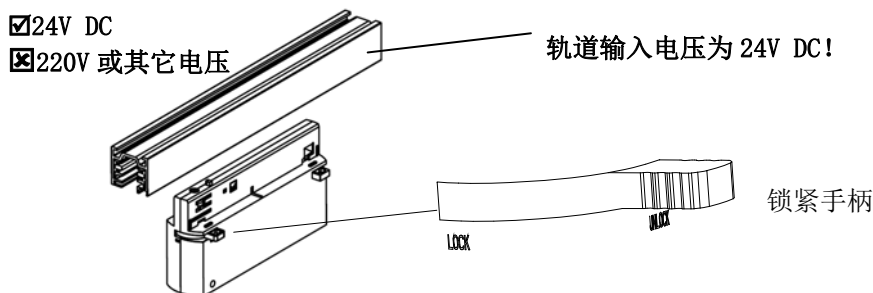

2. 装配前将导轨灯连接器的凸台对准导轨的凹槽；

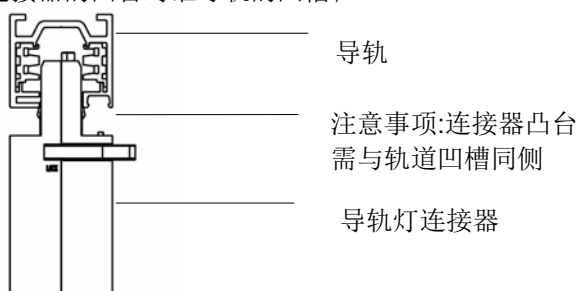

3. 装配完成后将锁紧手柄顺时针旋转由“UNLOCK”状态换到“LOCK”状态。



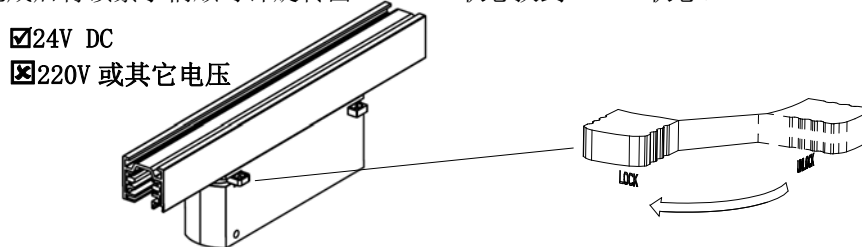


由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技（上海）有限公司  
地址 : 中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）  
中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品  
地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


### 三、取下导轨灯连接器

1. 将锁紧手柄逆时针旋转由“LOCK”状态切换到“UNLOCK”状态；
2. 然后将导轨灯连接器一端往下拉即可取下整个导轨灯连接器。

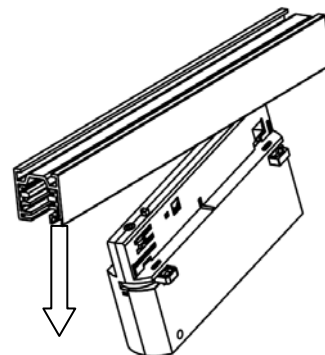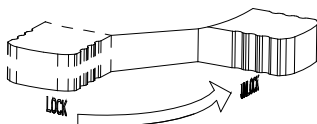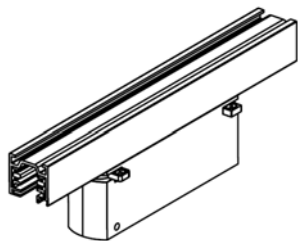

### 四、灯具调节

- ☒ 24V DC  
☒ 220V 或其它电压

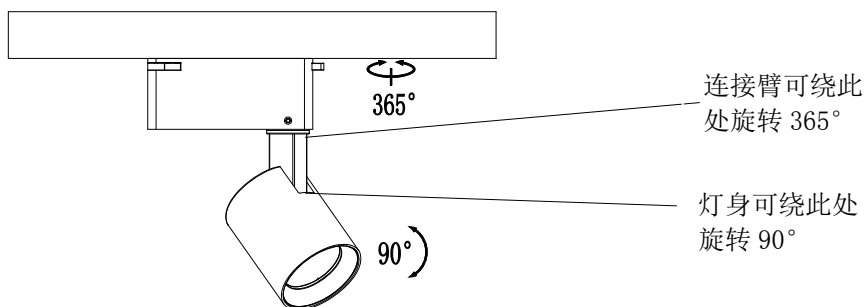

### 五、灯具调光——DMX512

灯具具备 DMX512 调光功能，请确保轨道进电头接线与下图一致，并使用匹配的调光器或调光系统。

**注意：**1. 严禁将轨道输入线、调光线接入市电，以防引起轨道系统火灾！

2. 轨道系统进线分左右，接线需注意！24V DC、调光正负线顺序接错会直接导致不受控或者无法亮灯！

3. 灯具需要与调光系统提前做好匹配性测试，DMX512 调光需由专业人员处理！

| 进电头接电示意图                                                               |                                                                        | 轨道、AD盒电路参考图                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>地线片</p> <p>24V+</p> <p>24V-</p> <p>DIM+</p> <p>DIM-</p> <p>WEDL</p> | <p>地线片</p> <p>24V-</p> <p>24V+</p> <p>DIM-</p> <p>DIM+</p> <p>WEDR</p> | <p>DIM-</p> <p>24V-</p> <p>DIM+</p> <p>24V+</p> |

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）


中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

## 六、附件的安装


1. 灯具能够适配本公司的多种配件，具体配件型号请参考规格书，仅以聚光筒（Snoot）为例，说明安装方式：

- 将前框取出吊在灯身上，将聚光筒（或其它配件）装进前框里面，如下左图所示；
- 将前框按照取出时的方向装入灯身，如下右图所示。

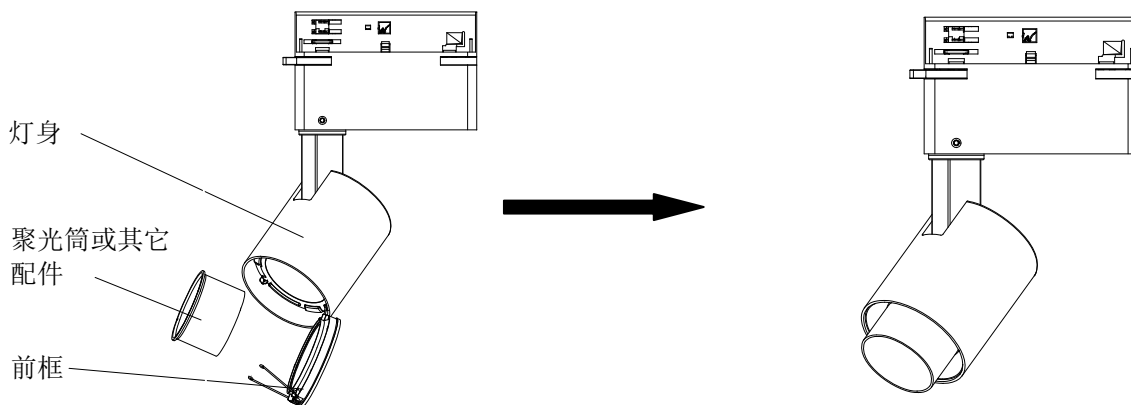


2. 玻璃的更换方式：

- 先将前框，玻璃压板，玻璃取出，如下图所示；

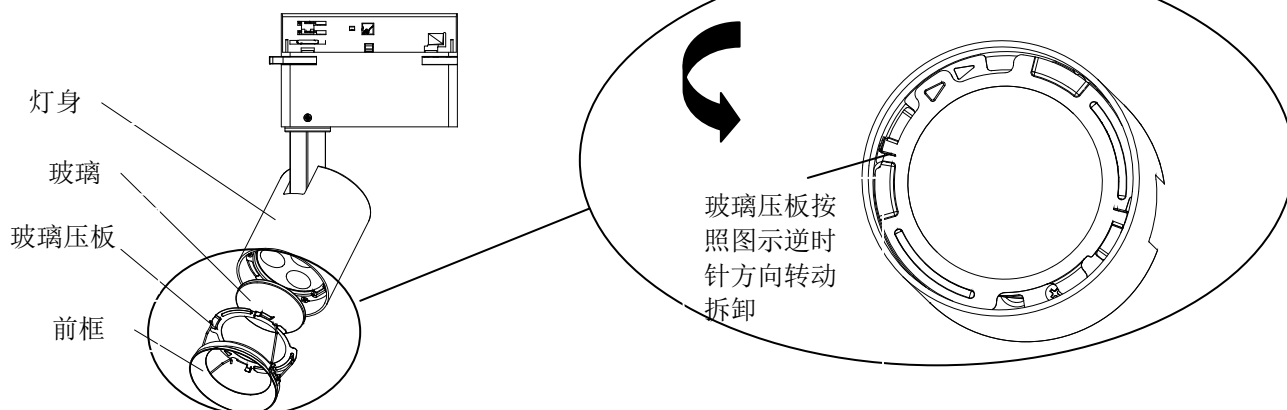

- 将新的玻璃装入灯具，并将玻璃压板装入灯具，按下图旋转压紧；


- 最后将前框装入灯具。

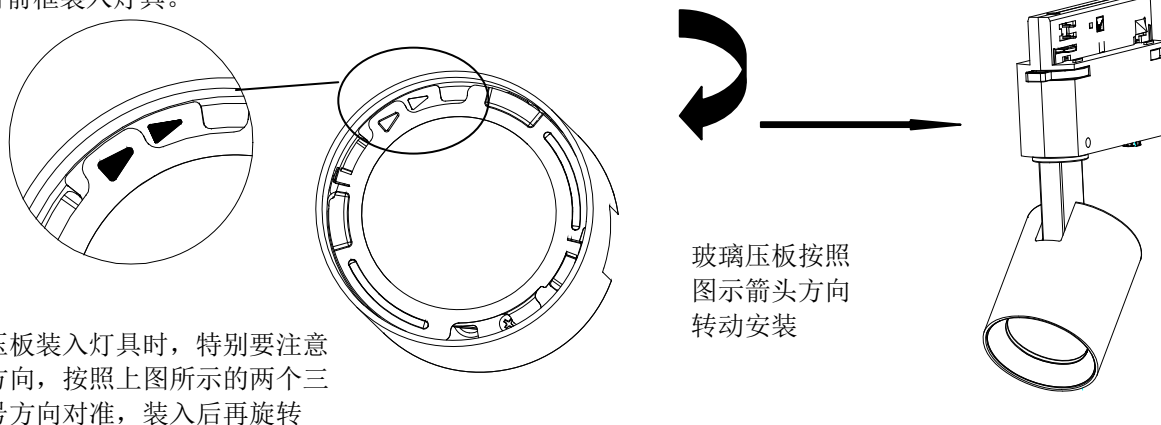


由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司  
地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）  
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品  
地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

3. 钢缆绳的安装（仅 TL27 系列，根据现场实际情况选用）：  
a. 将钢缆绳配件取出，尾部套在灯具的连接臂上；  
b. 将挂钩挂在轨道或其它合适的地方，安装好后的示意图如下。

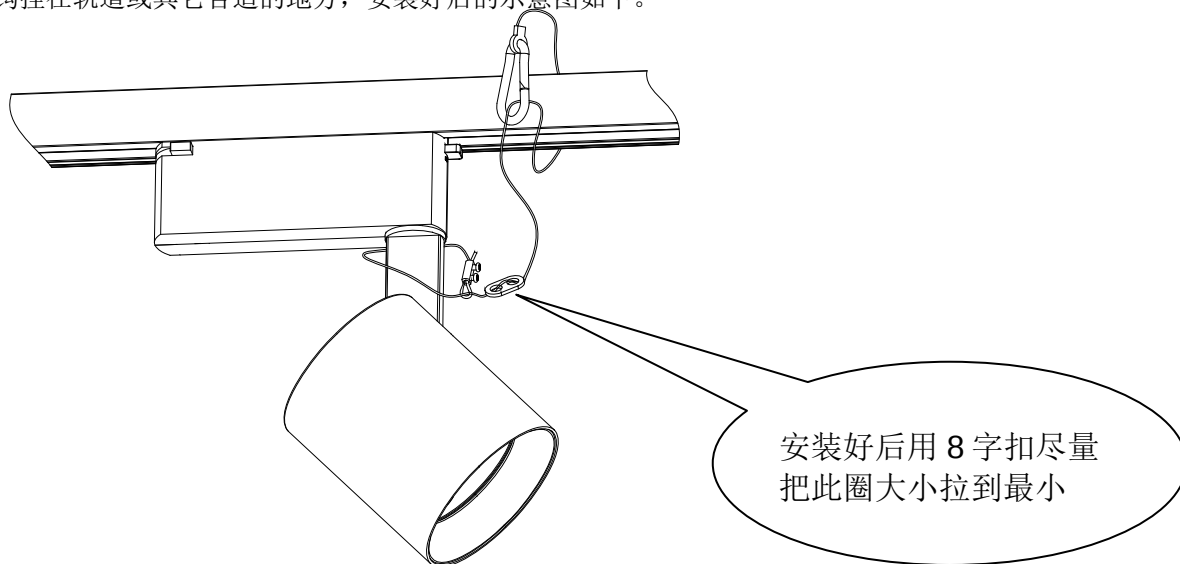


4. 警告：

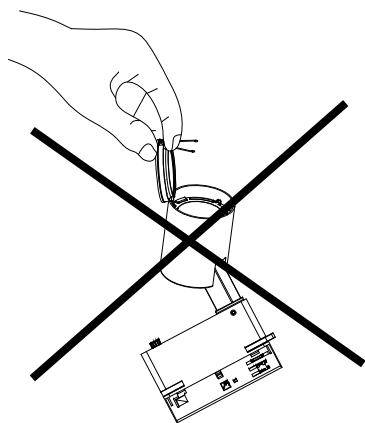

## 七、最大吊重

1. 轨道系统能够承受最大重量参考下图所示，该重量包括整个吊挂系统的重量；  
2. 单个接合器能够承受最大负重为 10kg（按灯具的正常安装位置将负重加于接合器上）。

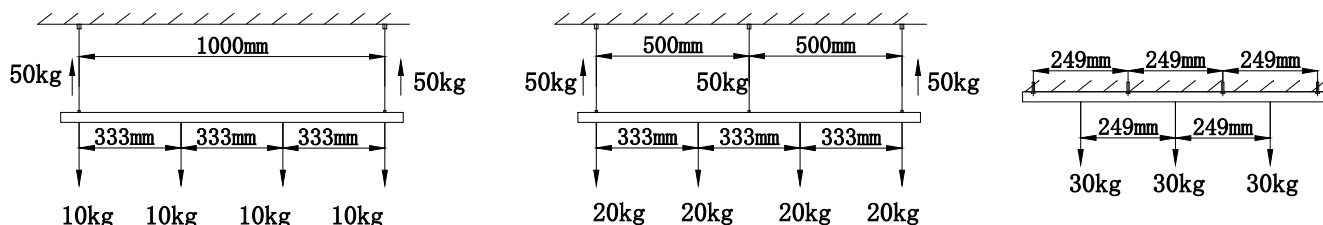

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司  
地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）  
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品  
地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）